

Humax Vaci 5350




Sådan oprettes favoritlister på Humax vaci 5350


1. Tryk på "Menu"-knappen din på fjernbetjening
2. Vælg **rediger programmer**
Tryk OK



3. Indtast **pinkode**
(fabriksindstillet til 0000)

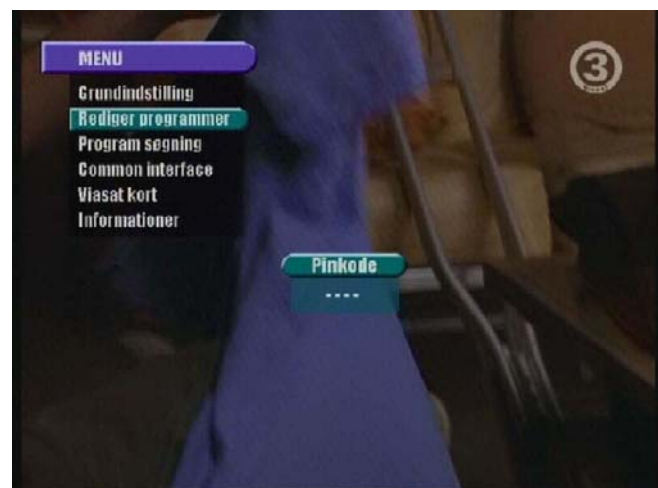

4. Vælg vha. pile tasterne på Fjernbetjeningen, de **favoritlister** der findes.
Favorit TV1, 2 eller 3
Tryk OK.

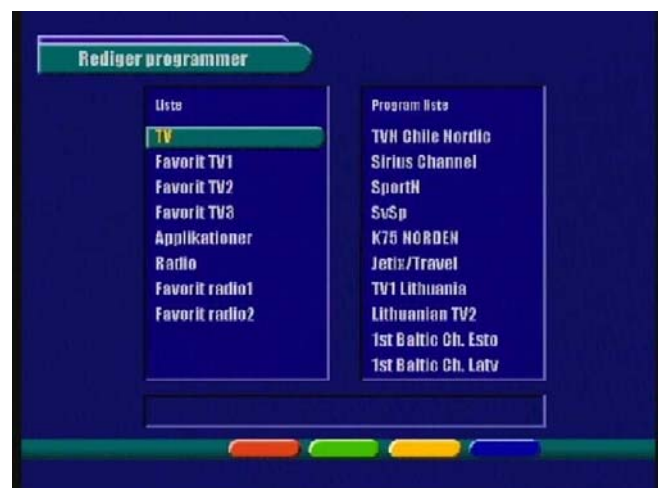

5.

I venstre vindue vises nu de kanaler du kan vælge til din favoritliste.

Vælg kanaler vha. piletasterne.

tryk "OK" på den respektive kanal.

Kanalen vil nu blive vist i højre vindue, gentag til ønskede kanaler er aktive i "listen"

Tryk "exit" på fjernbetjeningen



6. Tryk "OK", for at gemme favoritlisten.

7. Hvis du ønsker mere end én favoritliste gentages processen. For hver liste

