

# Humax Vaci 5350



## Sådan nulstilles Humax vaci 5350

---

Vær opmærksom på at denne nulstilling sletter alle indlæste informationer i TV-boxen.

Eventuelle favoritlister skal oprettes på ny.


1. TV-boxen skal være tændt.
2. Tryk på "Mute"-knappen på fjernbetjeningen
3. Tast derefter 37 175 boxen skifter nu til kanalplads 5




4. Boxen vil efter 1-2 minutter genstarte.



5. Tv-skærmen bliver nu sort,
6. På skærmen vises efter genstart: "Programmet findes ikke"
7. Tryk OK for at fortsætte.

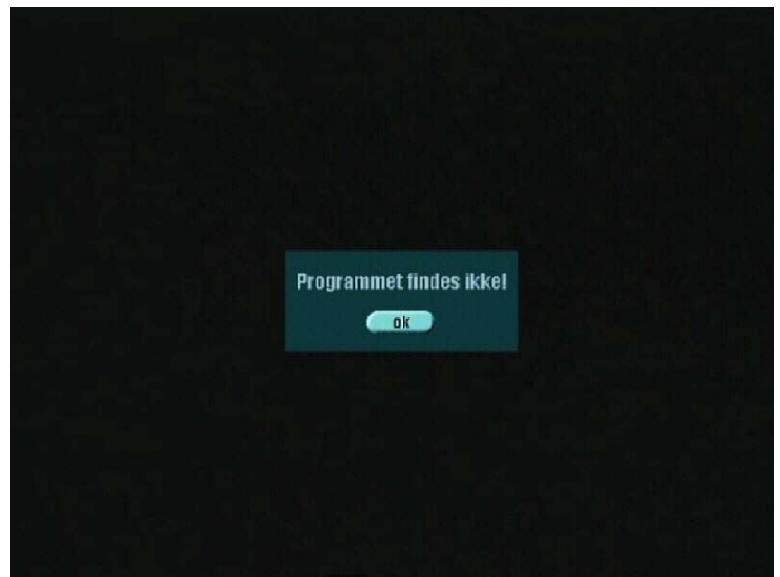

8. Vælg "Programsøgning"
9. Tryk "OK"
10. Indtast boxens pinkode
11. Tryk OK

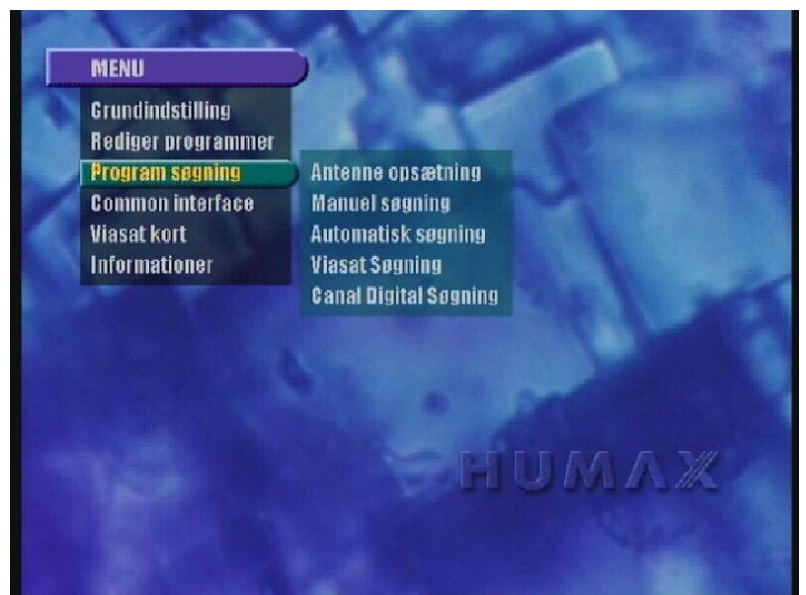

12. Vælg Viasat søgning
13. Tryk "OK". For programsøgning  
Tryk "Exit" for at afslutte,  
Kanalerne gemmes.
14. Tryk "Exit"

