

Nokia 220 s



Opret børnesikring på Nokia 220S

Kodningen foretages nemt via fjernbetjeningen med en pinkode, du selv bestemmer.

Vil du kortvarigt åbne for de blokerede programmer eller kanaler, gøres det også vha. pinkoden. Når du skifter kanal eller slukker for TV-boxen, vender den automatisk tilbage til kodet tilstand. Du kan således nu få adgang til hele Viasat udbuddet af film, underholdning og oplevelser på dine betingelser. Og du kan sove roligt om natten velvidende, at du selv har valgt aldersgrænsen for tv-underholdningen!



18-ÅRS ALDERSGRÆNSE

Erotik frit indhold

- Playboy-kanalerne blokeres helt
- TV1000-kanalerne blokeres om natten, hvis der vises film med erotisk indhold.



15-ÅRS ALDERSGRÆNSE

Erotik- og volds frit indhold

- Playboy-kanalerne blokeres helt
- TV1000-kanalerne blokeres om natten, hvis der vises film med erotisk indhold
- TV1000-film med 15-års aldersgrænse blokeres

Som hjælp til seere med børn er alle film mærket med et lille symbol i vores programguide. Symbolerne vises også før hver filmstart - samtidig fortæller en stemme, hvilken kategori filmen tilhører.

▲ = TILLADT FOR BØRN

▲ = BØRN I VOKSENT SELSKAB

▲ = FOR VOKSNE

▲ = EROTISK FILM

1. Tryk **NAVI** på fjernbetjeningen
2. Vælg **Indstillinger**
3. Vælg **Adgang**
4. Indtast pinkode
(forudindstillet til 1234)



5. Vælg **VIASAT** og tast **OK**




6. Vælg **Brugerindstillinger** og tast **OK**

7. Indtast **pinkode**
(forudindstillet til 0000)




8. Vælg **Ændre niveau for børnelås** og tast **OK**

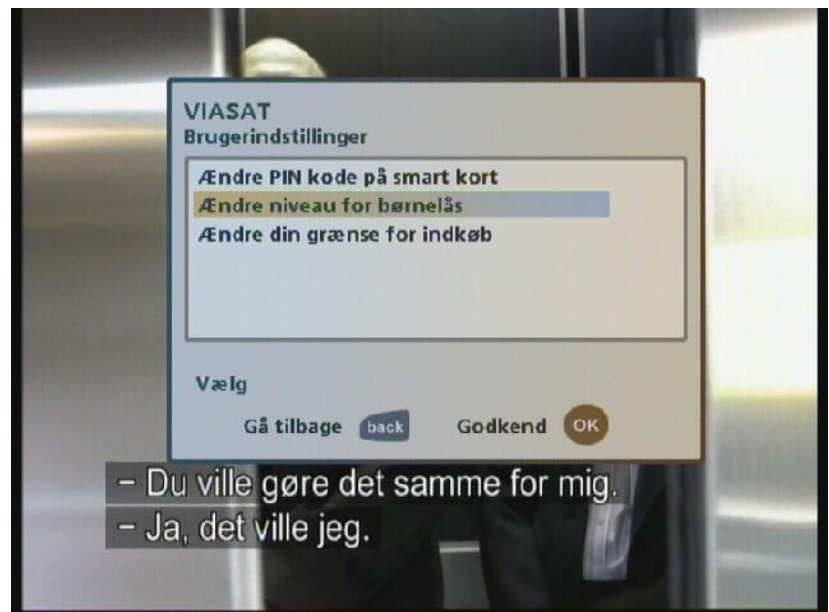

9. Vælg det ønskede niveau
Tast **OK** for at gemme

Vælg **Fra** for at de-aktivere børnesikring

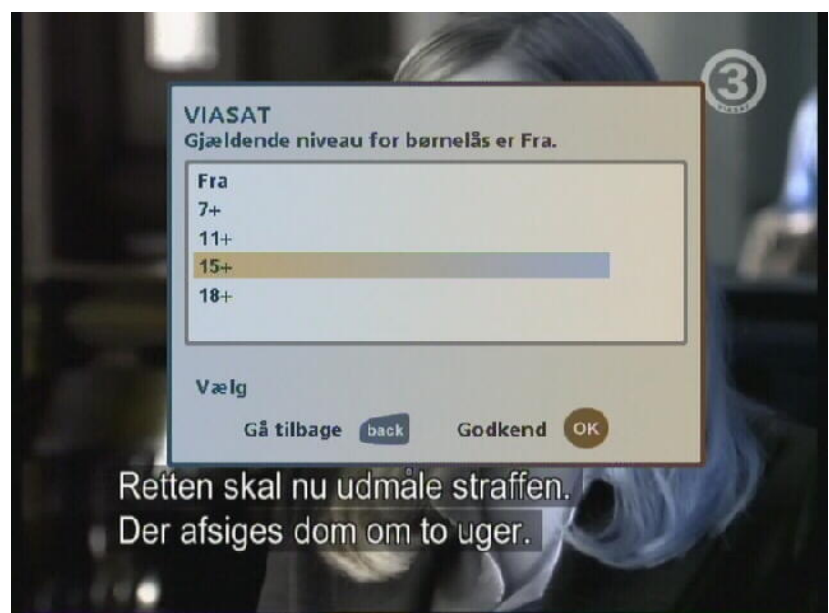


Ændre pinkode:

1. Tryk **NAVI** på fjernbetjeningen
2. Vælg **Indstillinger**
3. Vælg **Adgang**
4. Indtast adgangskode (forudindstillet til 1234)




5. Vælg **VIASAT**
6. Vælg **Brugerindstillinger**
7. Indtast **pinkode** (forudindstillet til 0000)

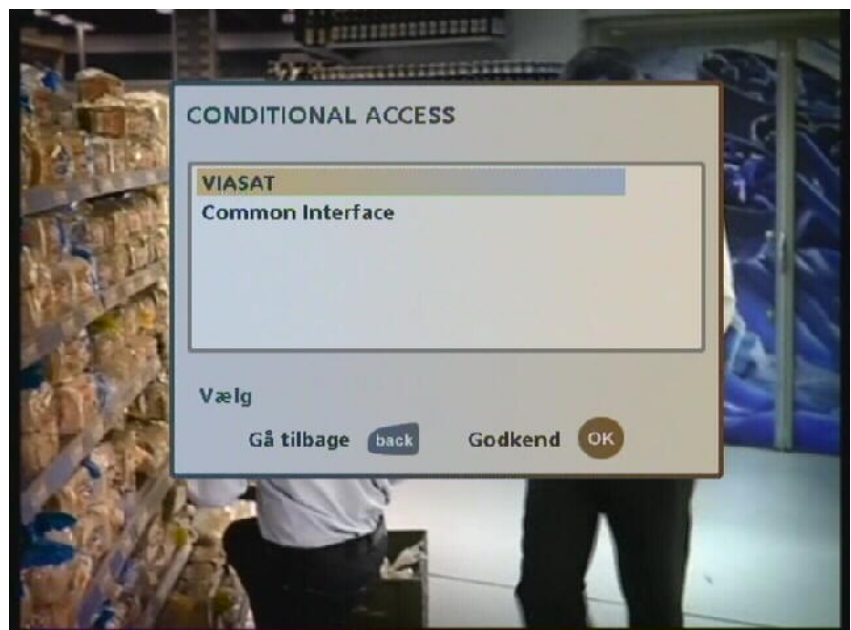

1. Vælg **Ændre PIN** kode på smart kort



2. Indtast ny PIN-kode

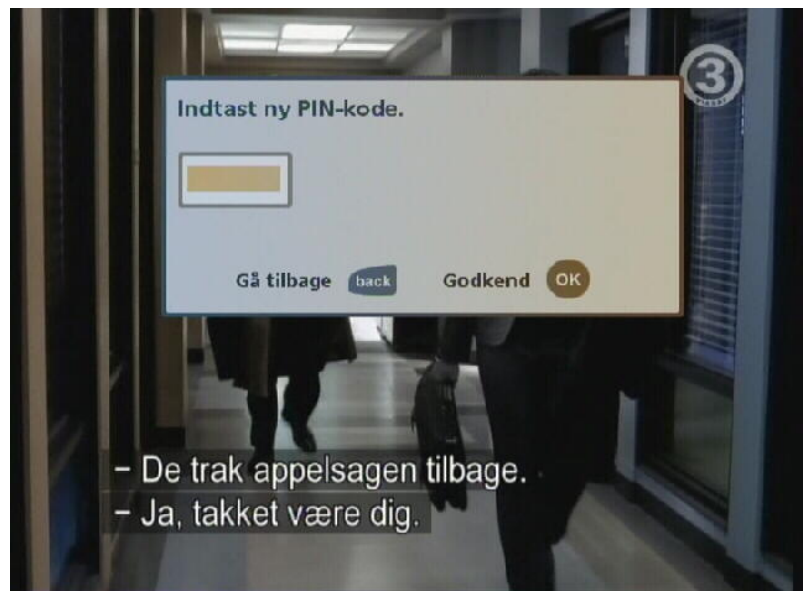

10. Gentag den nye PIN-kode og tryk **OK** for at godkende

