

Strong SRT 6765 Viasat+ PVR



Sådan benyttes børnesikring på Strong SRT 6765

Kodningen foretages nemt via fjernbetjeningen med en pinkode, du selv bestemmer.

Vil du kortvarigt åbne for de blokerede programmer eller kanaler, gøres det også vha. pinkoden. Når du skifter kanal eller slukker for TV-boxen, vender den automatisk tilbage til kodet tilstand.



18-ÅRS ALDERSGRÆNSE

Erotik frit indhold

- Playboy-kanalerne blokeres helt
- TV1000-kanalerne blokeres om natten, hvis der vises film med erotisk indhold







15-ÅRS ALDERSGRÆNSE

Erotik- og volds frit indhold

- Playboy-kanalerne blokeres helt
- TV1000-kanalerne blokeres om natten, der vises film med erotisk indhold
- TV1000-film med 15-års aldersgrænse blokeres

Som hjælp til seere med børn er alle film mærket med et lille symbol i vores programguide. Symbolerne vises også før hver filmstart - samtidig fortæller en stemme, hvilken kategori filmen tilhører.

-  = TILLADT FOR BØRN
-  = BØRN I VOKSENT SELSKAB
-  = FOR VOKSNE
-  = EROTISK FILM


1. Tryk på **ITV-knappen** på fjernbetjeningen



2. Vælg **System setup** og tryk **OK**



3. Vælg **Parental control** og tryk **OK**

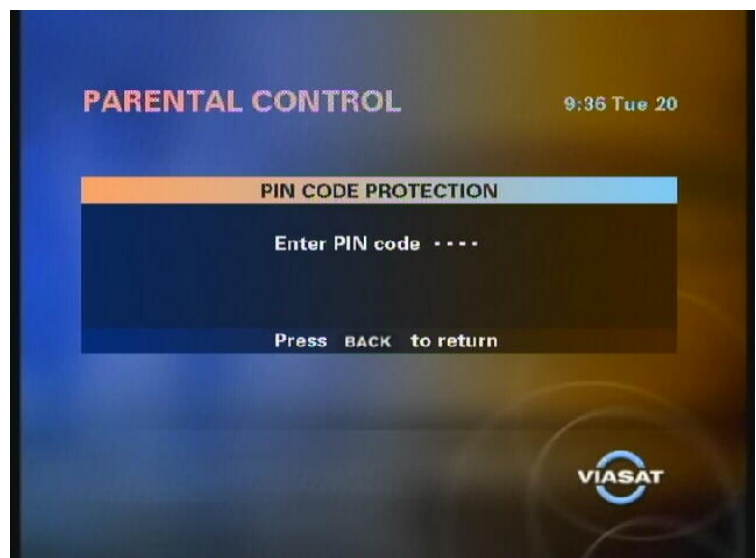


4. Indtast **pinkode** (forudindstillet til 0000)

5. Vælg **Viewing restrictions**
Tryk **OK**



6. Ved hjælp af **piletasten til højre** kan du vælge låst eller åben symbol ud for ønsket aldersgrænse.

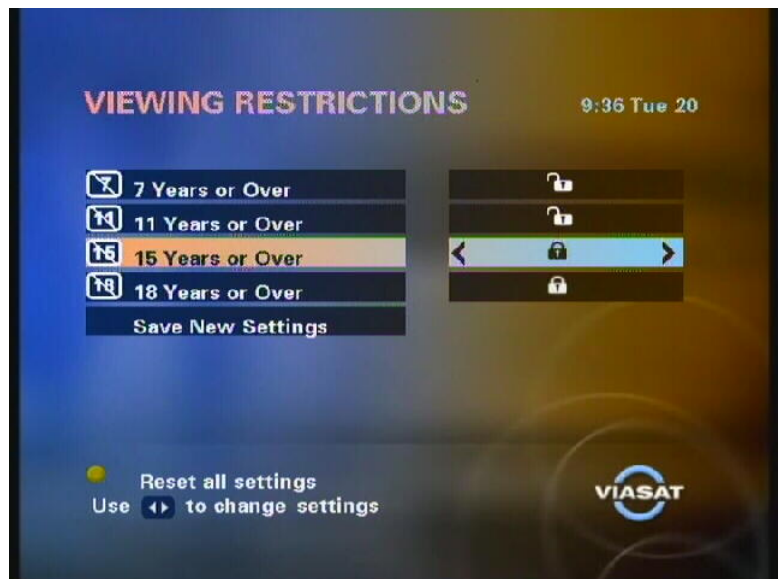

7. Vælg **Save New Settings**
Tryk **OK** for at gemme ændringen




Ændring af Pin-kode

1. Tryk på **ITV-knappen** på fjernbetjeningen


2. Vælg **System setup**
Tryk **OK**



2. Vælg **Parental control**
Tryk **OK**

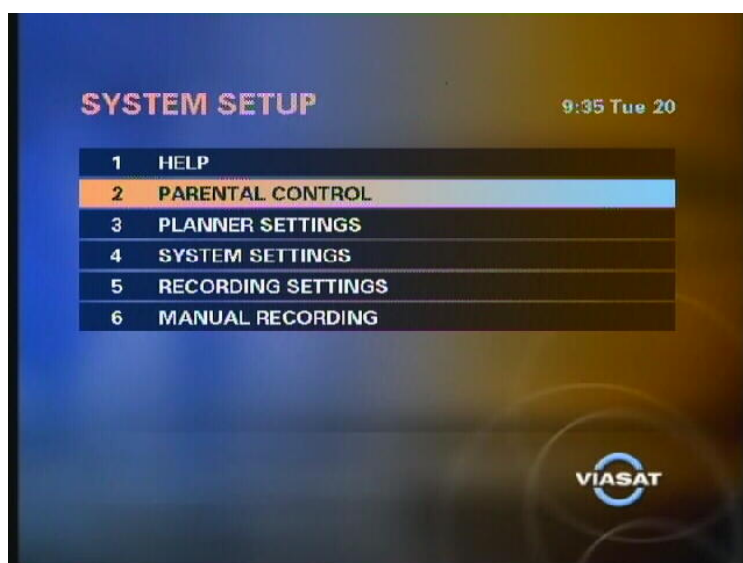


4. Indtast **pinkode**
(forudindstillet til 0000)

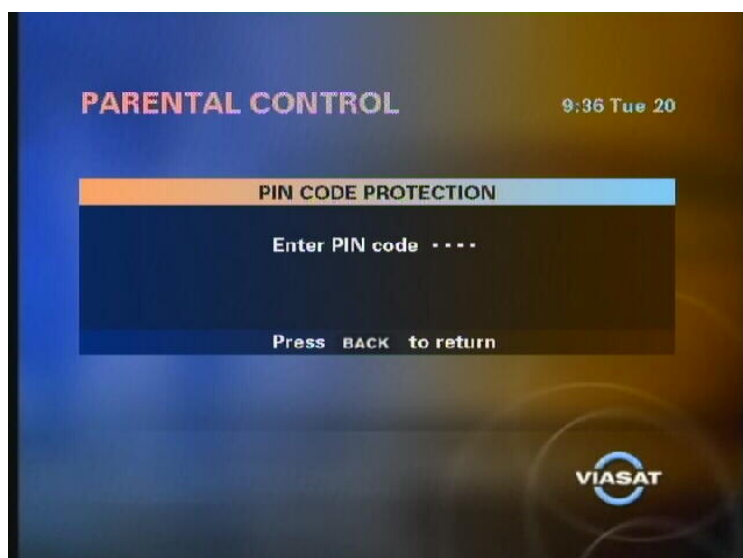


5. Vælg **Change pinkode**
Tryk **OK**



6. Indtast **ny pinkode**

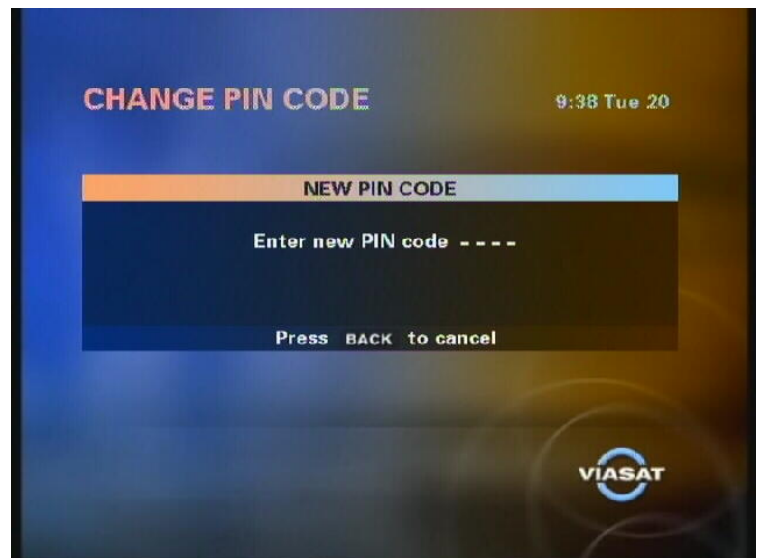

7. Bekræft **ny pinkode** ved at
indtaste den igen og tryk **OK**

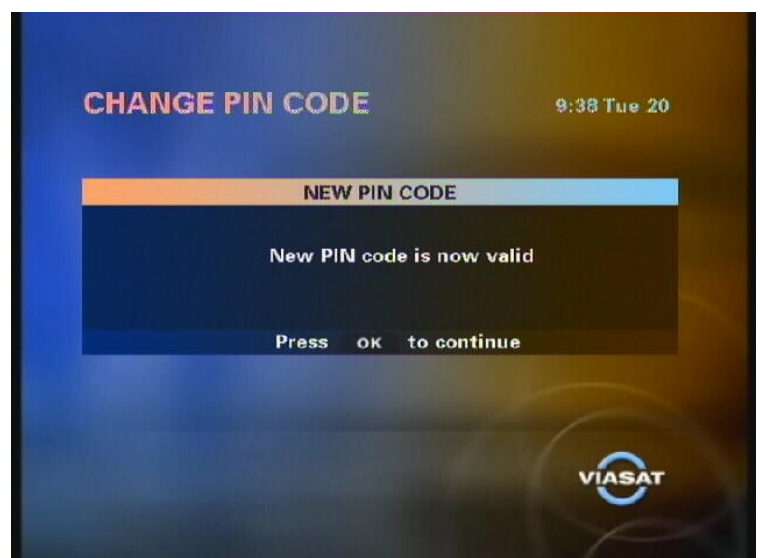

8. For at vende tilbage til et tv
program
Tryk **Exit**