

Strong SRT 6765 Viasat+ PVR




Ændring af adgangs- og pinkode på Strong SRT 6765


1. Tryk på **ITV-knappen** på fjernbetjeningen



2. Vælg **System setup** og tryk **OK**

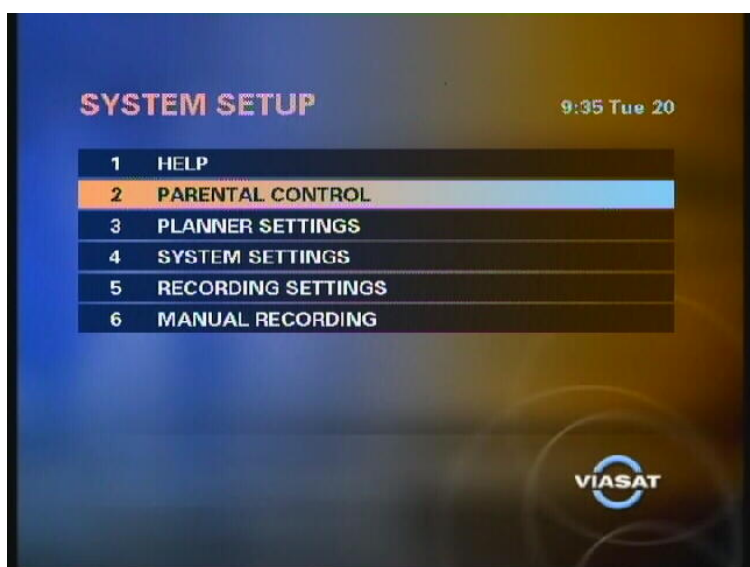

3. Vælg **Parental control** og tryk **OK**

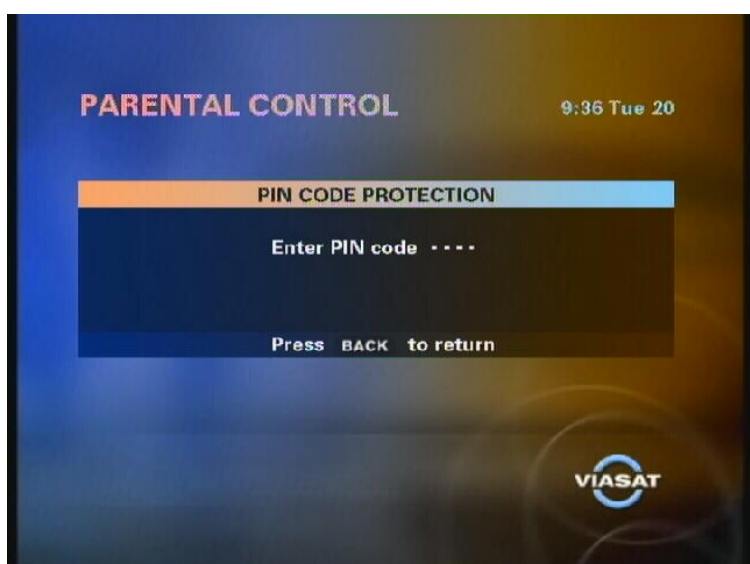


4. Indtast din **pinkode**
(forudindstillet til 0000)


5. Vælg **Change pinkode** og tryk **OK**



6. Indtast **ny pinkode**

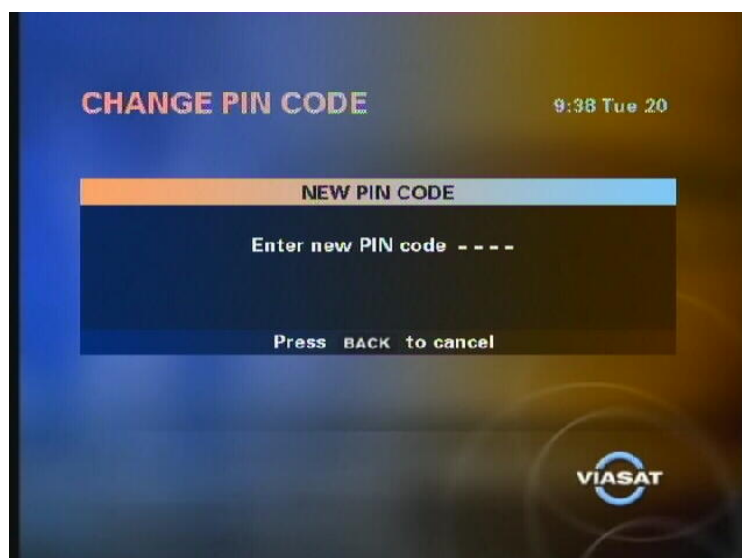

7. Bekræft **ny pinkode** ved at indtaste den igen og tryk **OK**.

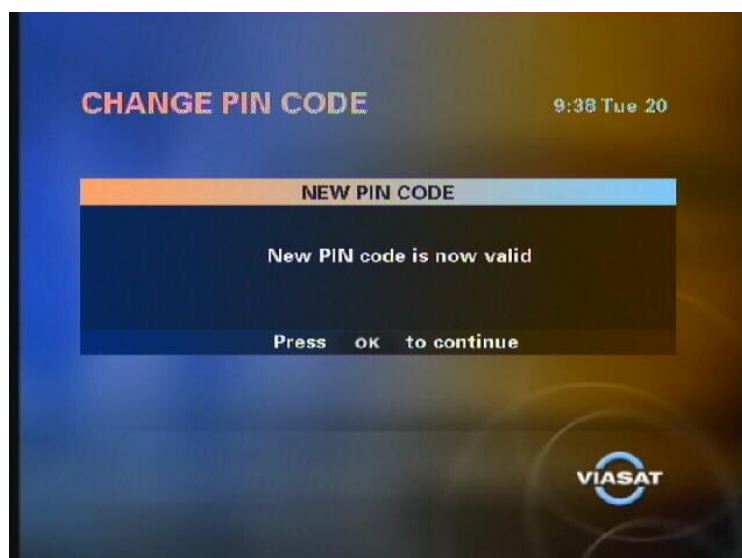

8. For at vende tilbage til TV Tryk **OK**