


## Strong SRT 8700



1. Tryk på **Menu** knappen på fjernbetjening.  
Vælg **Kanaler**  
Tryk **Ok**




2. Vælg **Favoritlister**  
Tryk **Ok**

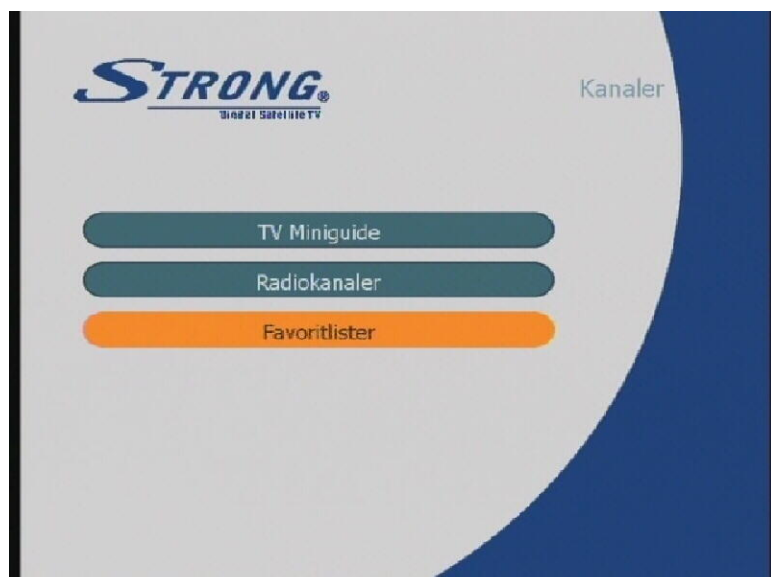

3. Vælg ledig liste  
Tryk **OK**



- Navngiv listen, ved at bladre i bogstaverne med pil op og ned på fjernbetjeningen.  
Tryk Ok for at bekræfte.

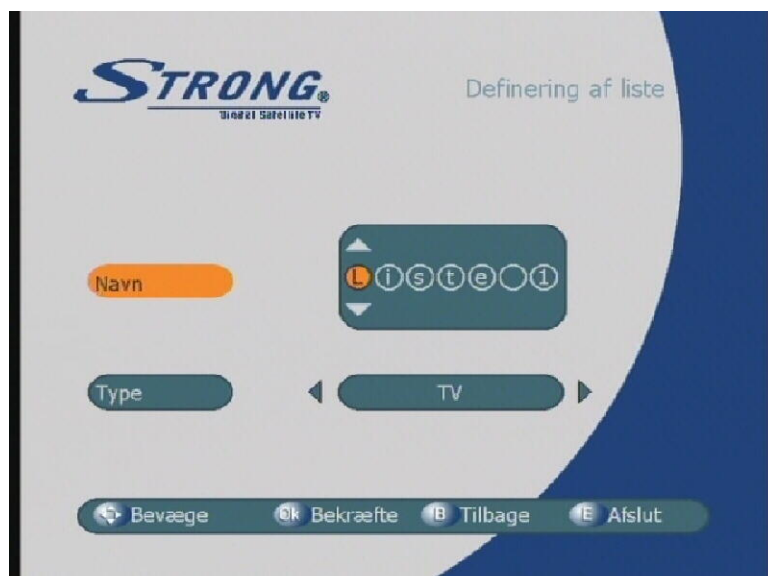

- Marker den ønskede kanal  
Tryk OK.



- Afslut ved at trykke på Exit-knappen.
- Det er muligt at skifte mellem de forskellige kanallister med den grønne knap på fjernbetjeningen.

