

Strong SRT 8700



Nulstilling af Strong SRT 8700

Vær opmærksom på at en nulstilling gendanner personlige indstillinger som favoritlister.


1. Træk strømkablet ud bag på TV-boxen.
2. Tryk menu, pil ned og OK knapperne på fronten af boxen ind og hold dem inde
3. Sæt strømmen til igen.




4. Slip knapperne når der står CLEA(R) i displayet på fronten af boxen.
5. Hvis der står LOAD og ikke CLEA er knapperne sluppet for tidligt og proceduren skal gentages.

Installation

1. Tryk på menu knappen på fjernbetjeningen.

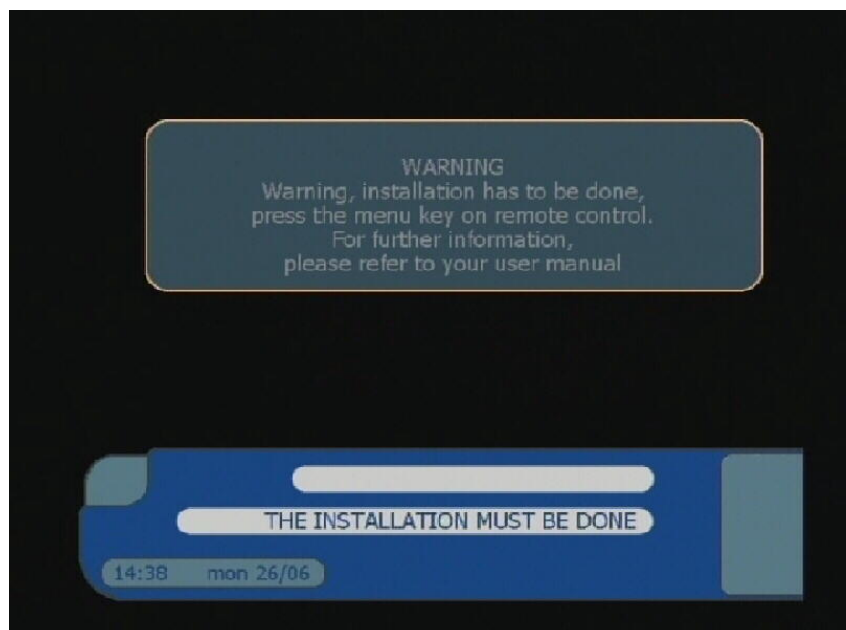

2. Menuen er på Engelsk, sprogindstillinger skal derfor ændres til dansk. Vælg "Languages"
Tryk OK

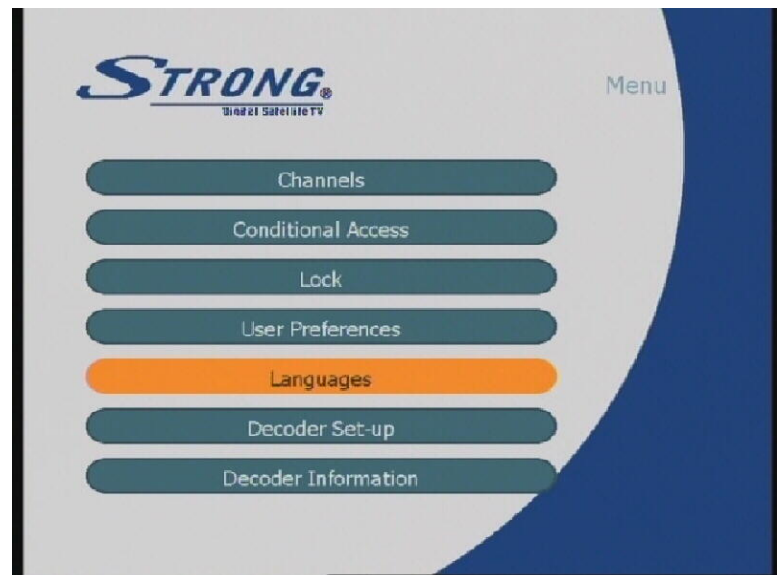


3. Sprog indstillingerne skal indstilles som på billedet her.




4. I hovedmenuen vælg Dekoder setup.



5. Indtast **pinkode** - Fabriksindstillet **0000**.
Tast **OK**

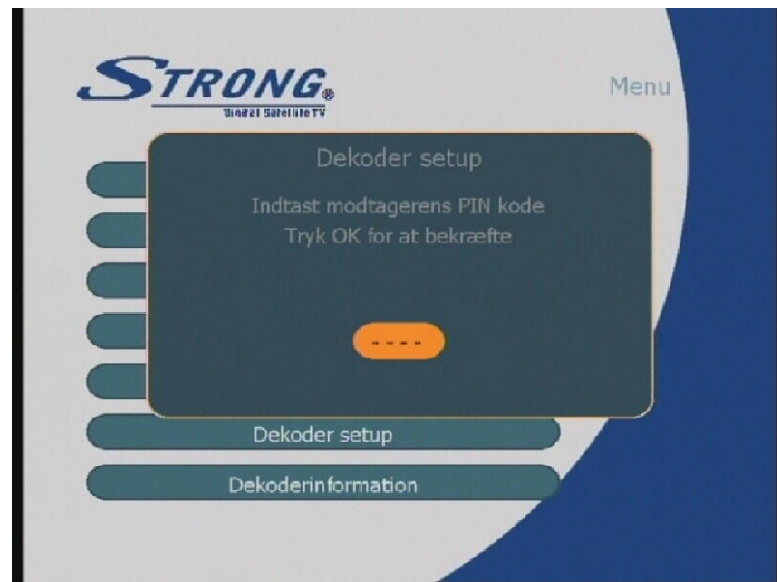


6. Vælg **Kanalindstilling**
Tryk **OK**

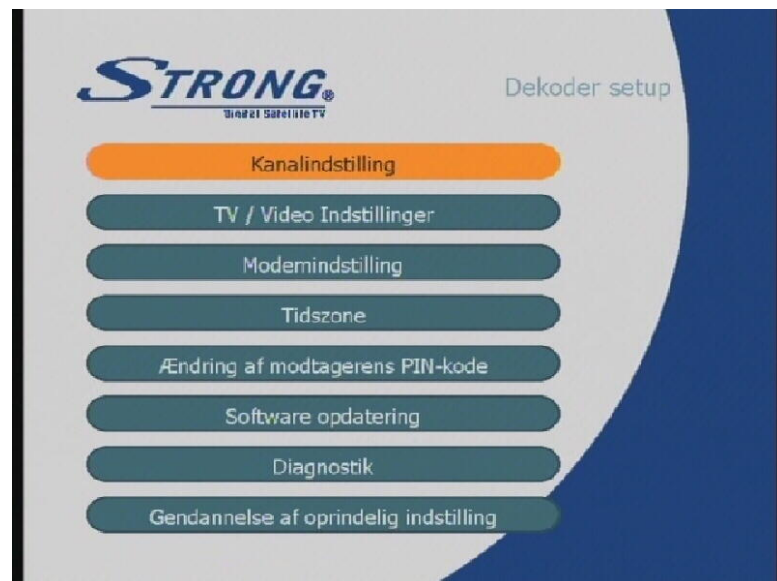

7. Vælg **Antenne konfiguration**.
Tryk **OK**



8. En LNB vælg Sirius 5E og gå til punkt 15.

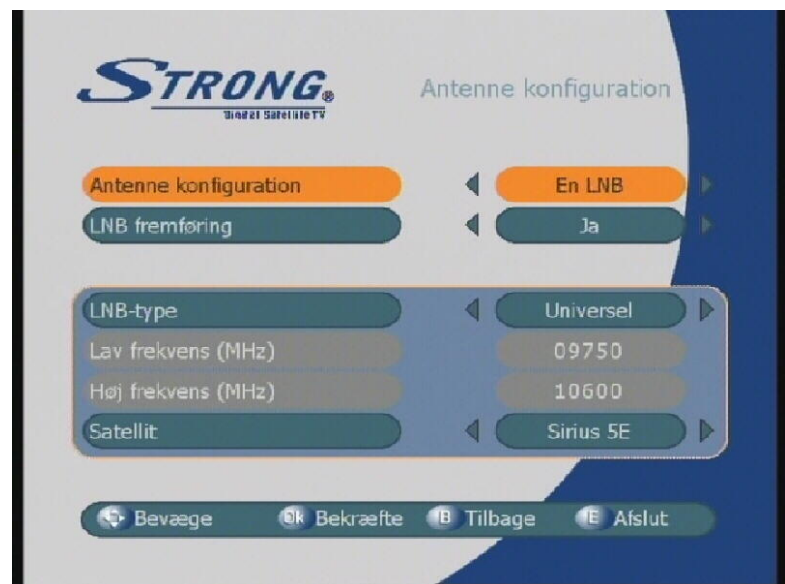

9. 2 eller flere LNB

Vælg **DiSeqC** i Antenne konfiguration

Sæt **LNB index** 1 til Thor 1W.


Vælg med piletasten- **LNB index**

Vælg 2. Bemærk: LNB-typen forsvinder.

Vælg **LNB-type** Universal

Vælg **Satellit** Sirius 5E.

Tryk **OK**

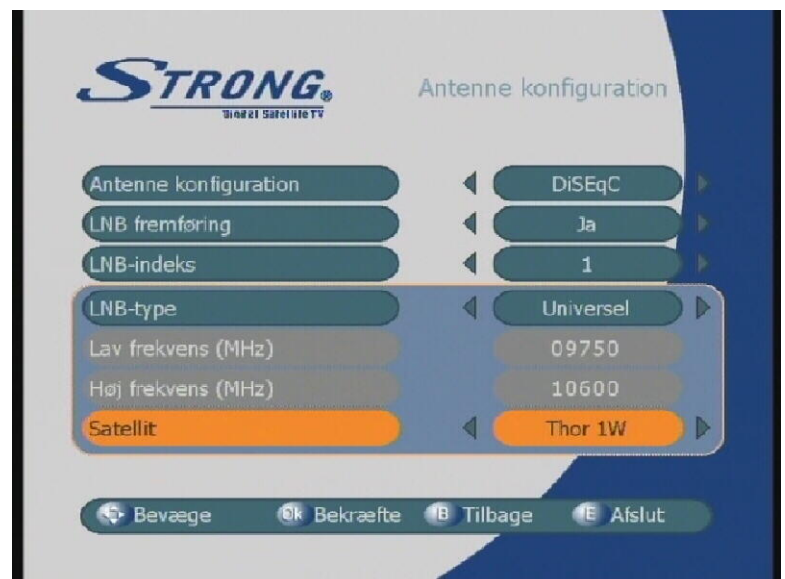


10. Vælg Sirius 5E. Kontroller signalkvalitet og spænding.


Spændingen skal være min. **80%**

Signalkvaliteten skal være min. **50%**

Tryk **Ok**.

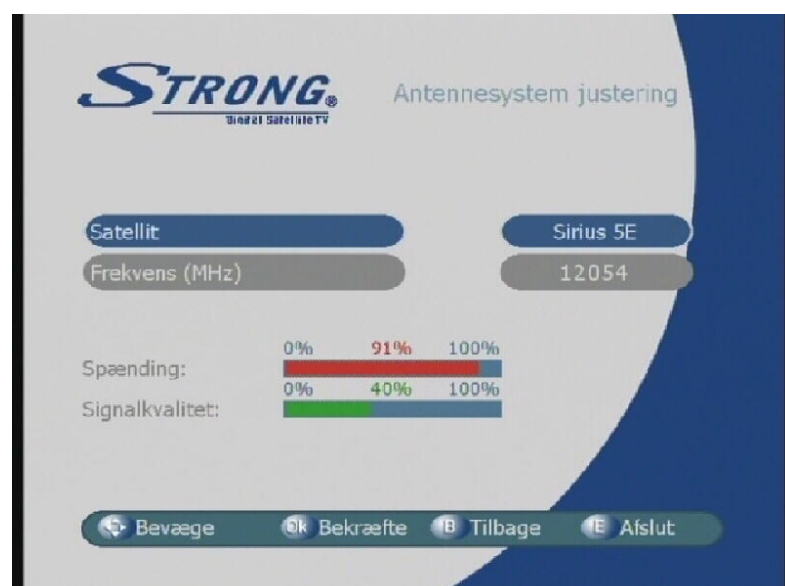

11. Vælg **kanalsøgning**.
Tryk **Ok**

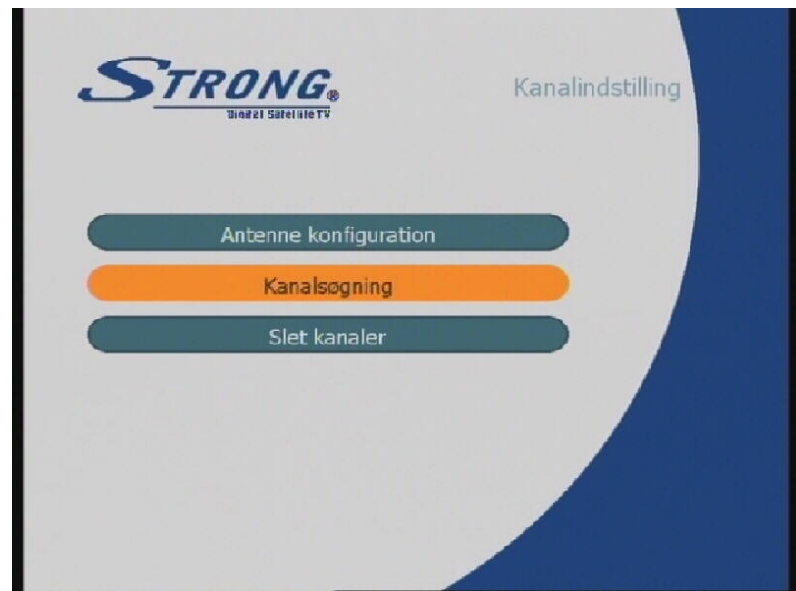

12. Vælg **Netværk** i installationstype.
Vælg **Sirius** i Satellit.
Frekvens 12.054. Polarisation vertikal.
Symbolrate 27.500 FEC $\frac{3}{4}$.
Tryk **Ok**.



13. **Kanalsøgning** foretages.
Tryk **Ok** efter endt søgning.

