



Triax DSI 350TX

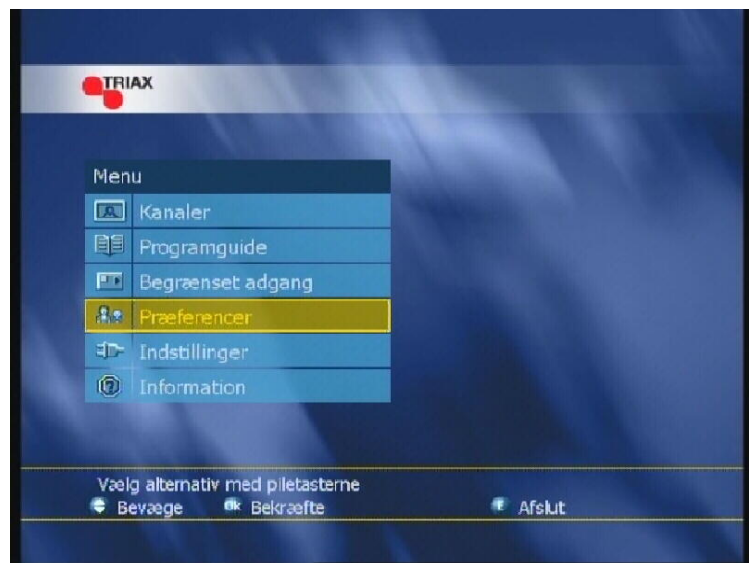


1. Tryk menu på fjernbetjeningen..
Vælg Præferencer ved hjælp af piletasten ned. Tryk ok




2. Vælg favoritliste
Tryk OK

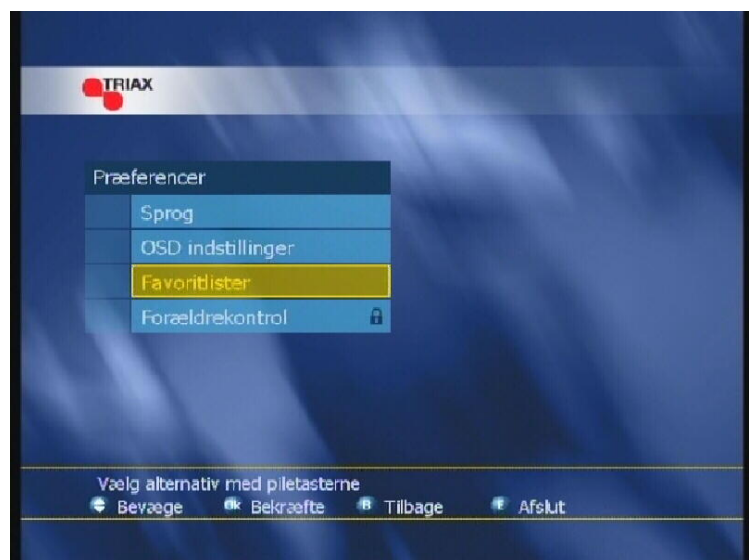

3. Vælg Liste
Tryk Ok

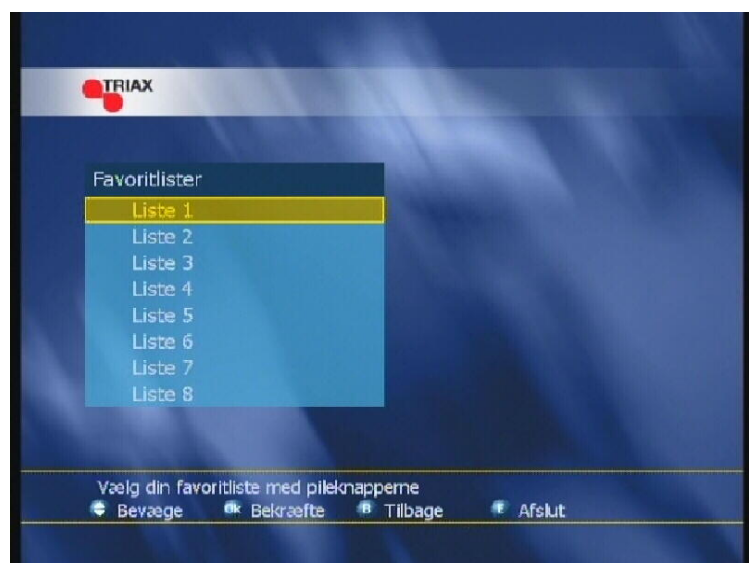


4. Navngiv listen
 benyt piletasterne på
 fjernbetjeningen til at
 skifte bogstaver.
 Tryk Ok.

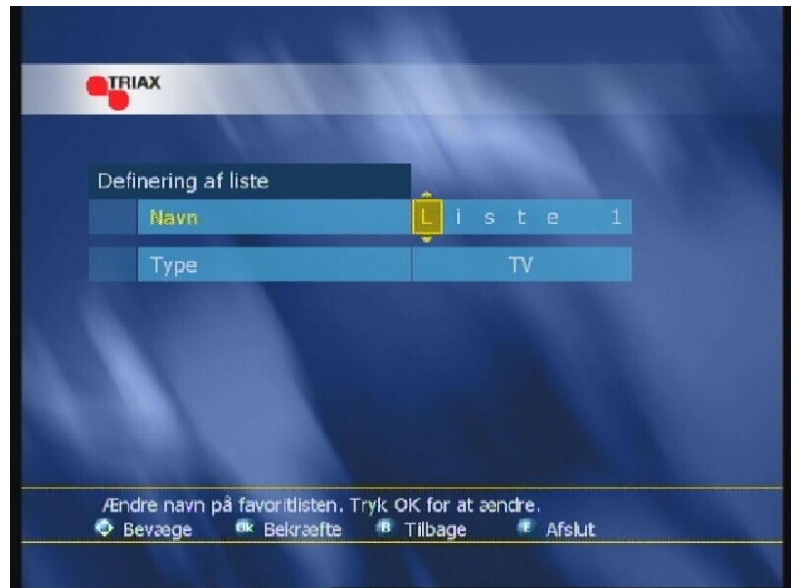

5. Vælg kanaler
 Marker kanaler
 Tryk Ok.
 Tryk Exit for at afslutte.



6. Skift kanalliste ved hjælp af den "røde" knap på fjernbetjening.

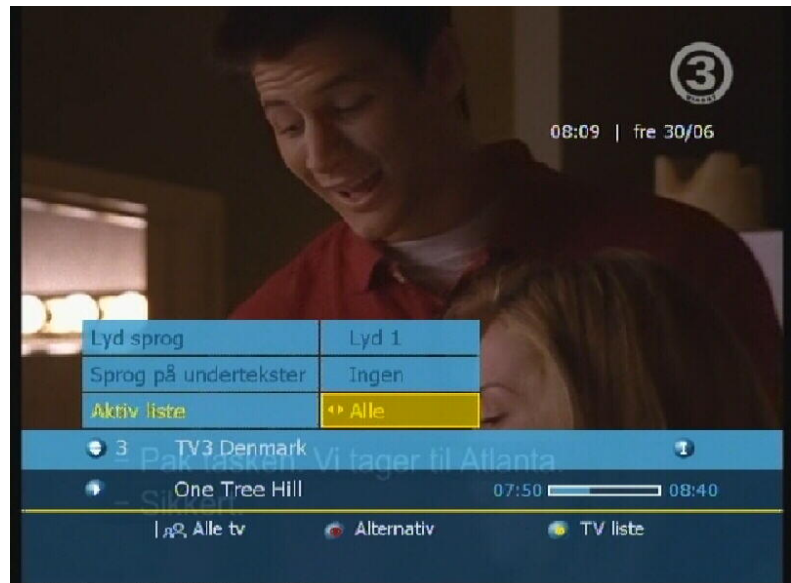

7. Er der oprettet flere lister kan der skiftes mellem listerne i nederste linje.

