


# Triax DSI 354TX




1. Tryk menu på fjernbetjeningen..  
Vælg Præferencer ved hjælp af piletasten ned. Tryk ok

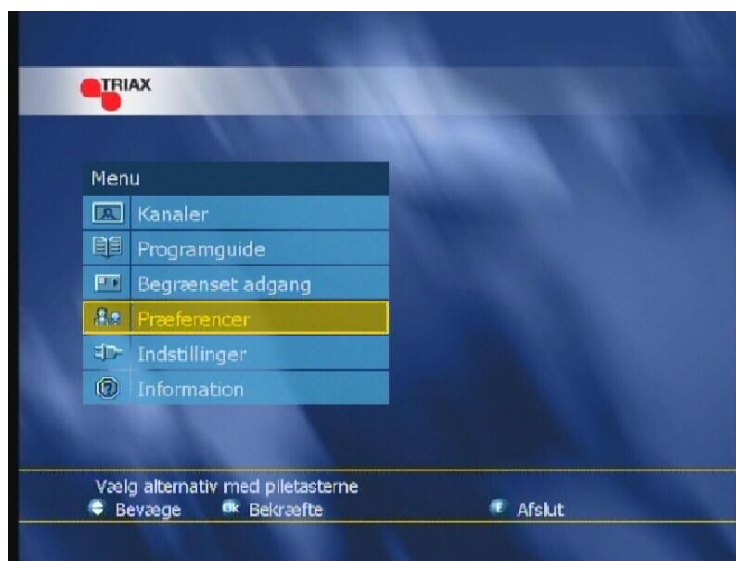


2. Vælg favoritliste  
Tryk OK




3. Vælg Liste  
Tryk Ok

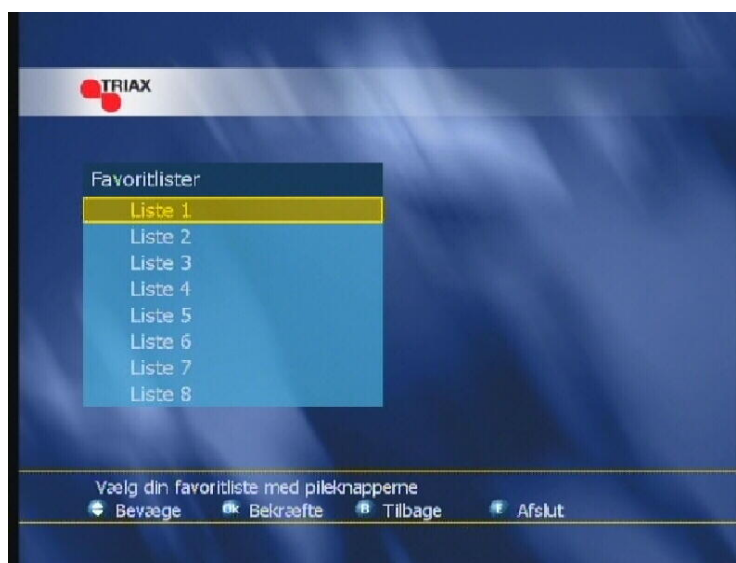

4. Navngiv listen  
 benyt piletasterne på  
 fjernbetjeningen til at  
 skifte bogstaver.  
 Tryk Ok.

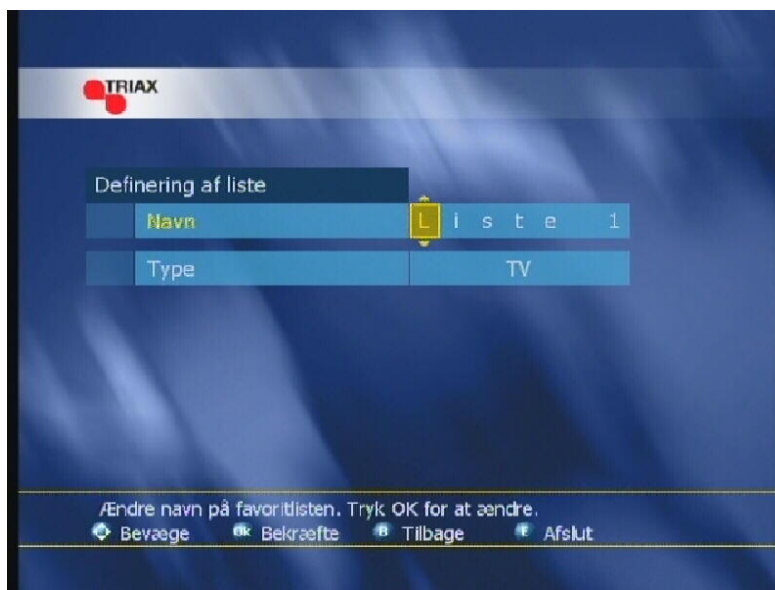

5. Vælg kanaler  
 Marker kanaler  
 Tryk Ok.  
 Tryk Exit for at afslutte.

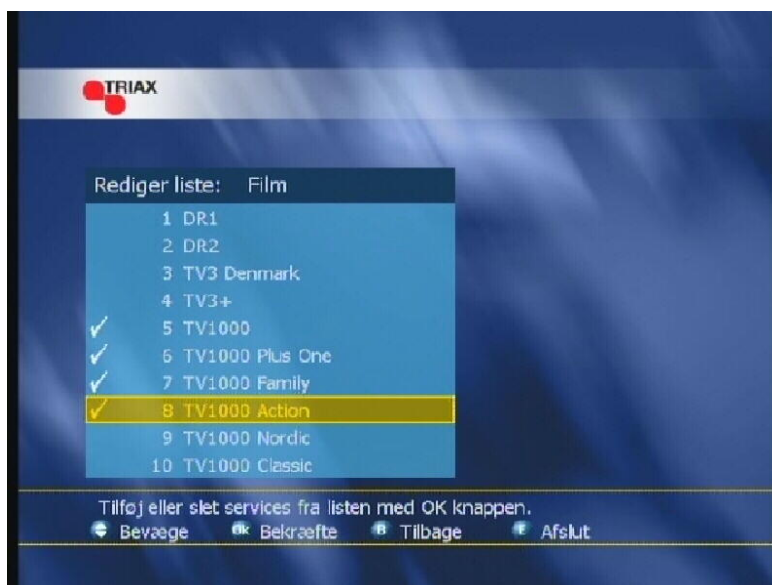

6. Skift kanalliste ved hjælp af den "røde" knap på fjernbetjening.



7. Er der oprettet flere lister kan der skiftes mellem listerne i nederste linje.

