

Triax DSI 354TX




1. Tryk menu på fjernbetjeningen.

2. vælg Indstillinger


Tryk OK

Vælg "Gendannelse af oprindelige indstillinger"


Tryk OK

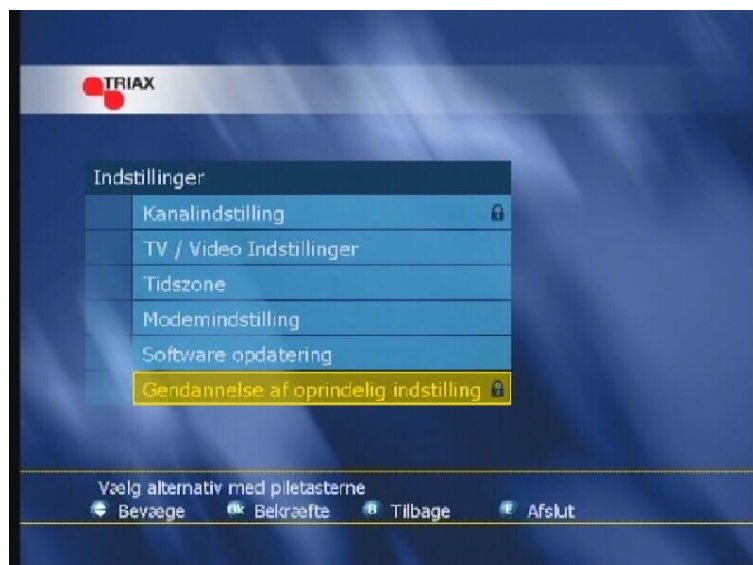

3. Indtast pinkode (Standard 0000)

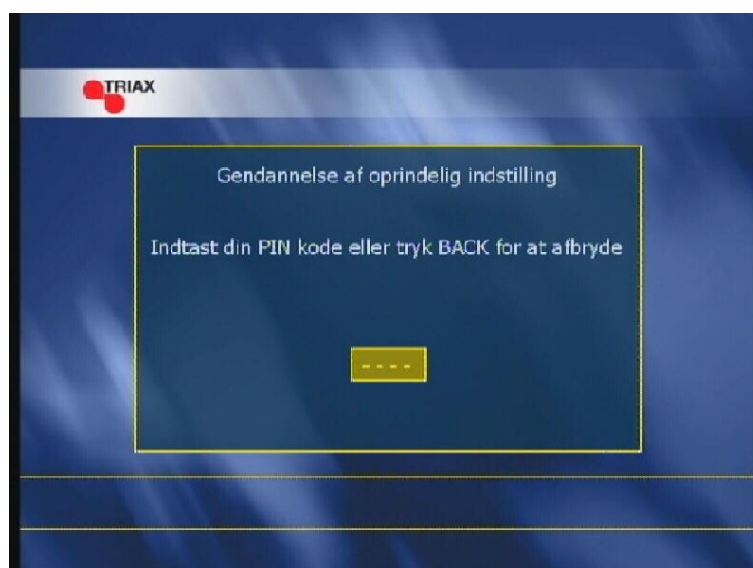


4. Tryk Ok for at bekræfte

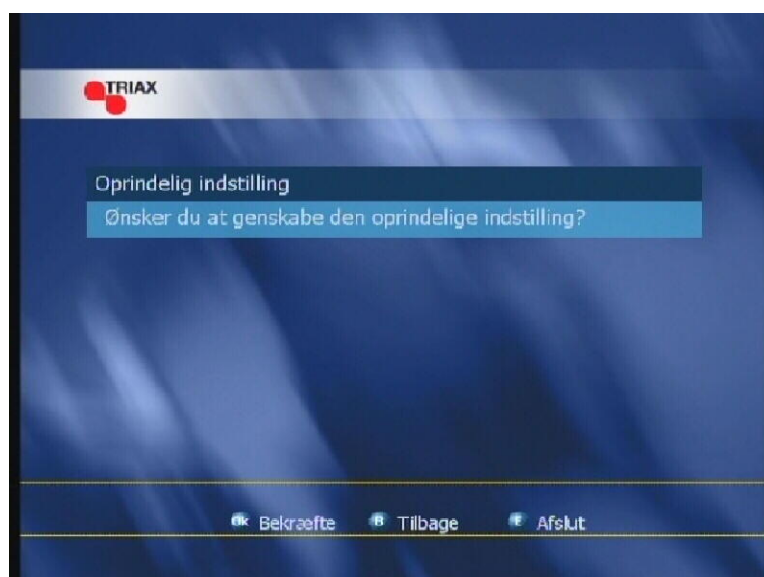


5. Vælg land ved hjælp af Piletasterne.


6. Tryk Ok for at bekræfte

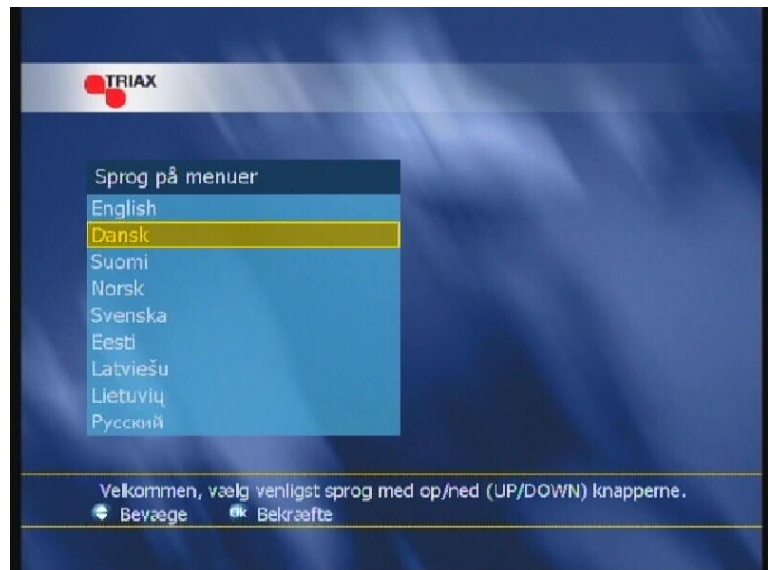


7. Tryk Ok for at starte installationen

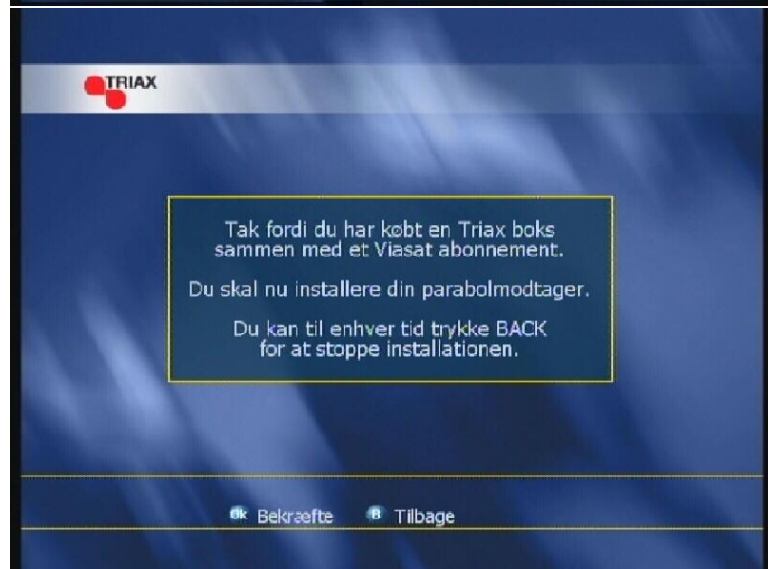

8. Vælg Tidszone Danmark - Med højre/venstre piletaster på fjernbetjeningen.

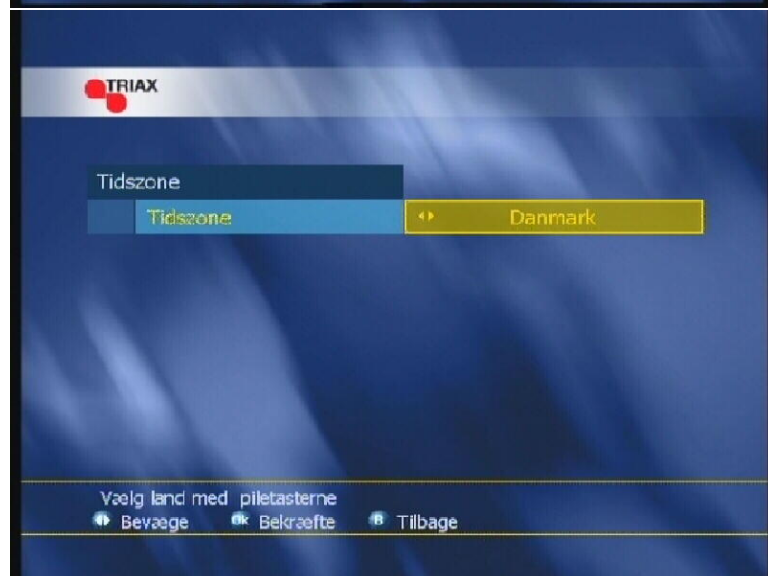


9. Satellit Sirius 5° E (Øst)
 - hvis der på parabolskålen sidder
 et LNB gå til punkt 15.

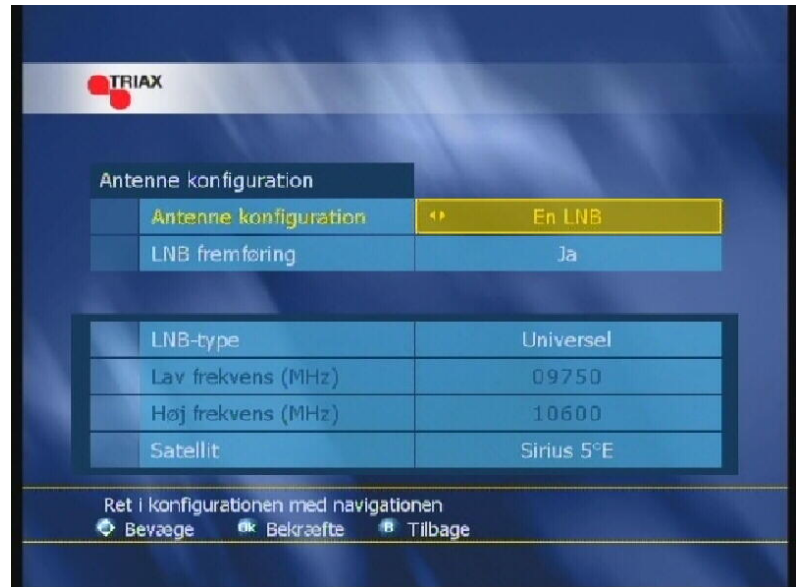


10. 2 LNB eller flere
 Vælg diseqc ud for antenne
 konfiguration. - Eksemplet
 herunder er til 2 LNB til Thor og
 Sirius

11. LNB index 1.


Vælg Thor 1° W(vest).

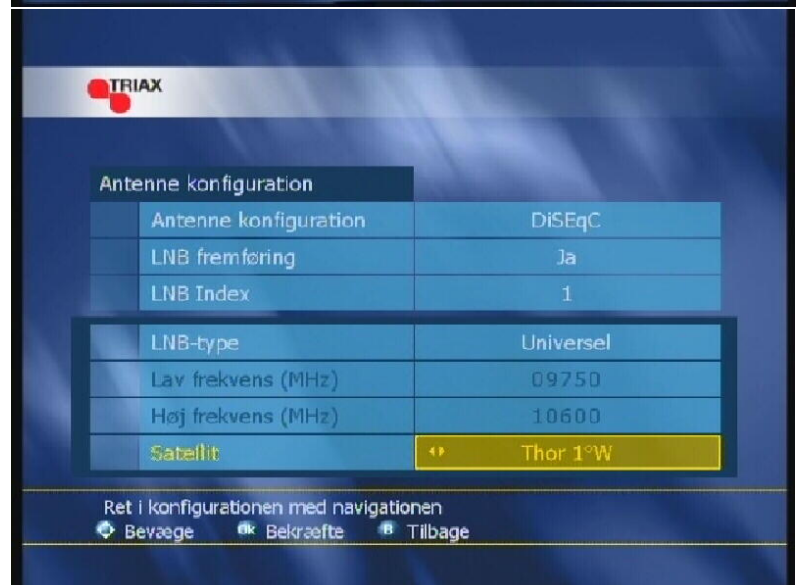


12. Returner til punktet LNB
 index (brug piletasten op) -
 Vælg 2, LNB typen bliver nu blank.

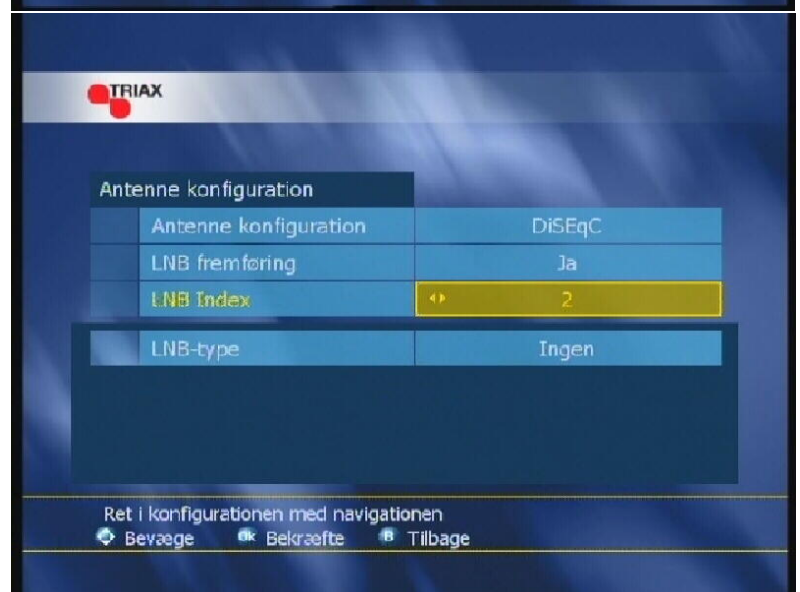


13. Vælg LNB-type universal.
 14. Vælg Sirius 5° E(Øst) i Satellit
 Tryk OK for at bekræfte.

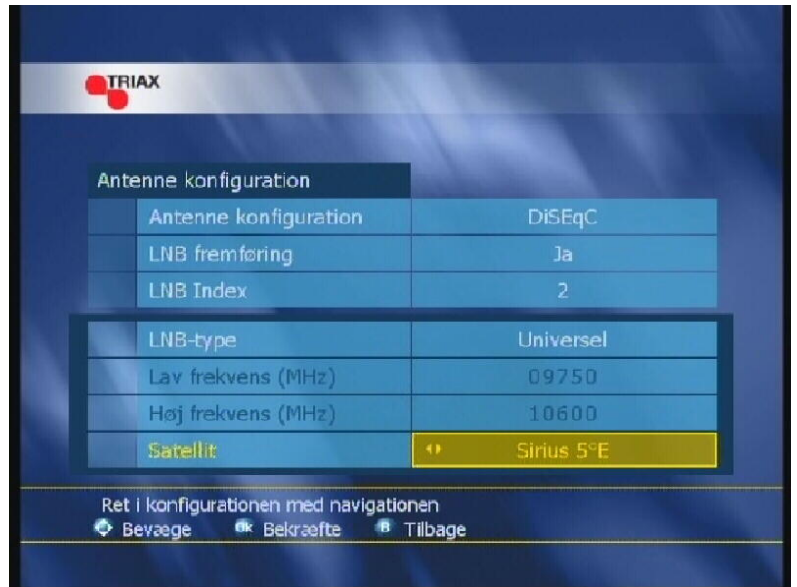


15. Vælg Sirius
 Aflæs at Spændingen er min. 60%
 og Signalkvaliteten er min. 80%

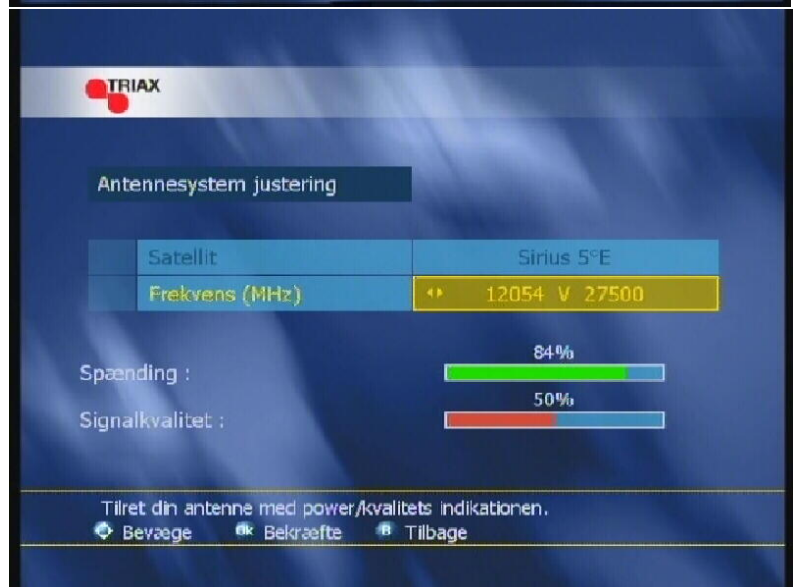

16. Vælg "Netværk" i
 Installationstype
- Satellit: Sirius 5°E
 - Frekvens: 12054
 - Polarisation: Vertikal
 - Symbolværdi: 27500
 - FEC: $\frac{3}{4}$
 - Tryk OK for at starte kanalsøgning

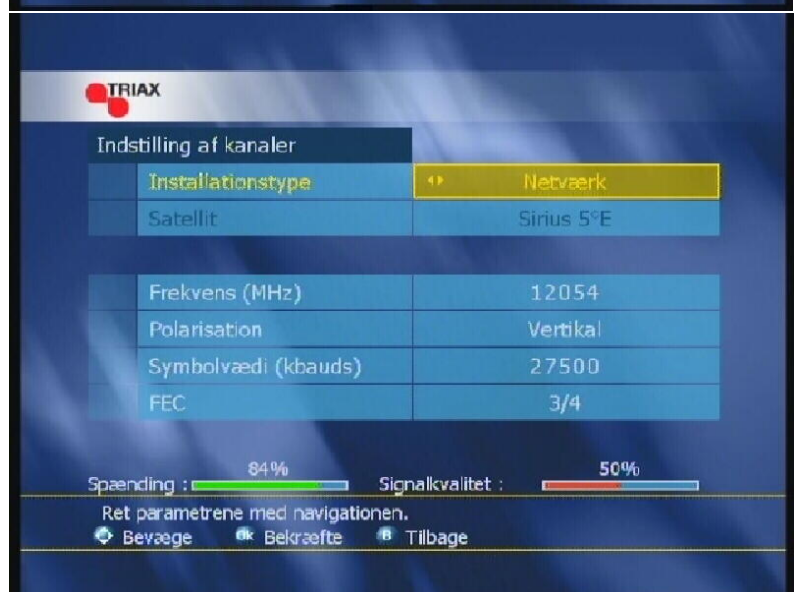

17. Tryk Ok for at se TV. Hvis der er mere end 1. LNB på skålen gentages søgningen for hvert LNB.

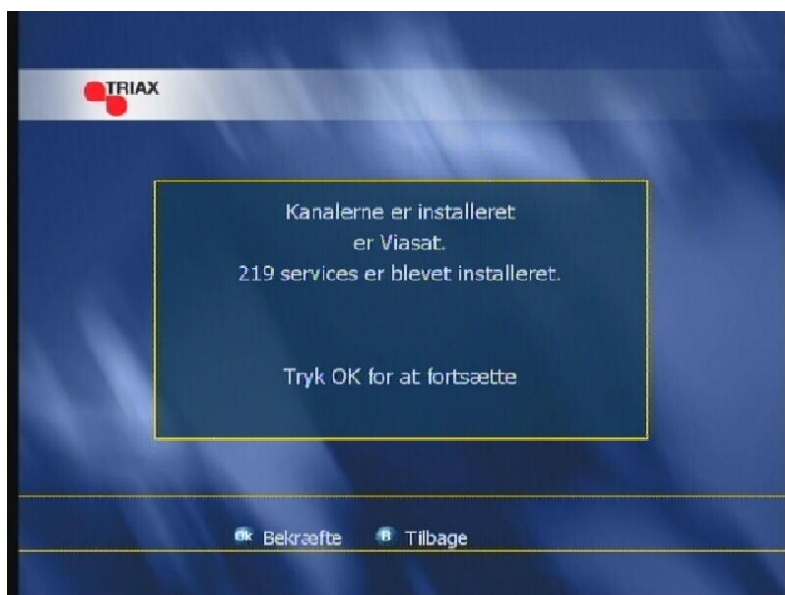

18. Tryk OK for at se TV

