



Sådan laver du en favoritliste på Nokia 9780S


1. Tryk **Menu** på fjernbetjeningen
2. Vælg **Redigere kanaler** og tryk **OK**



3. Vælg **Opret liste** og tryk **OK**



4. Nu skal du **navngive listen** det gøres med piletasterne op og ned. Tryk **OK**, når du er færdig.

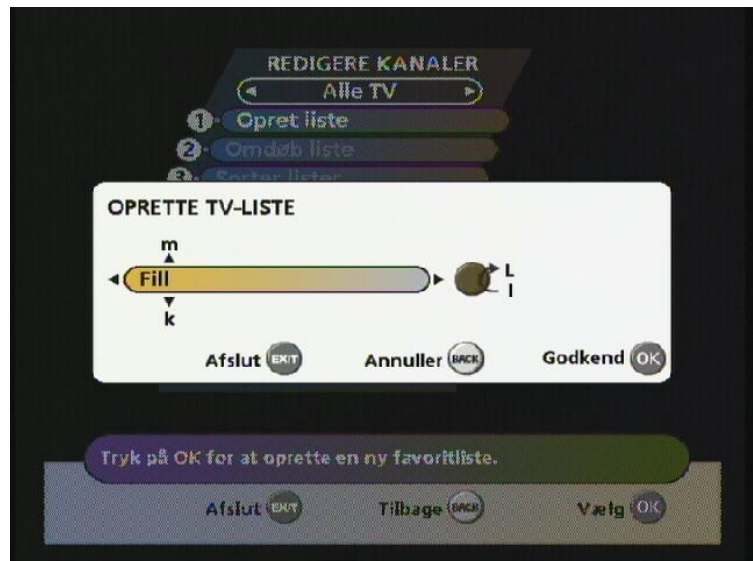

5. Nu skal du vælge de kanaler du vil have i din favoritliste. Stå på kanalen og tryk **OK**. Nu kommer der et lille x ud for den valgte kanal. Når du har valgt alle de kanaler du vil have i din liste trykker du **Exit**



6. Nu skal du trykke **OK** for at gemme din liste.



- Nu er din favoritliste en af de kanallister, der er tilgængelig. Du bladere imellem de forskellige lister med højre/venstre pilen.

