




Sådan ændrer du pinkode


1. Tryk **Menu**
2. Vælg **Adgangsbetingelser**

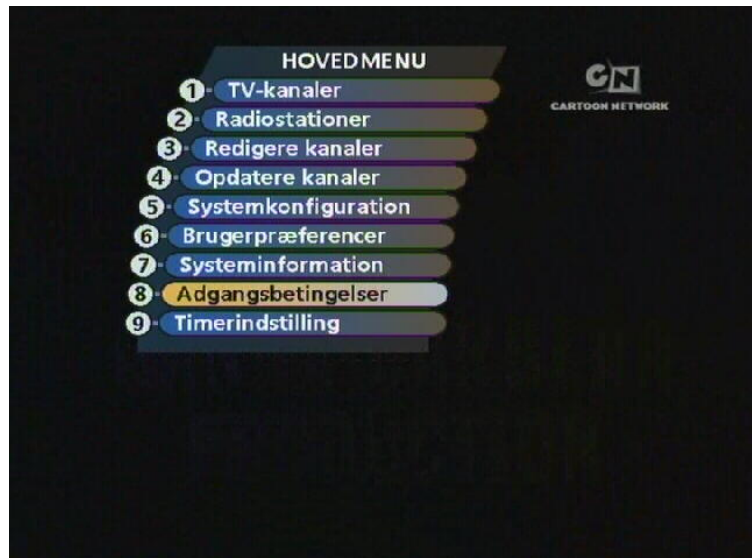


3. Vælg **Indbygget VideoGuard**
4. Vælg **Brugerindstillinger** og indtast **programkort kode** (forudindstillet til 0000)



5. Vælg **Ændre programkort kode**

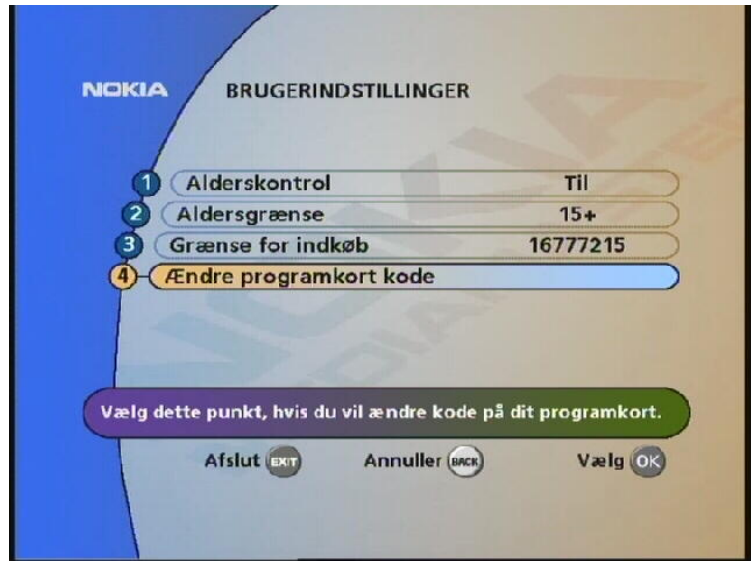

6. Indtast den **nye pinkode**

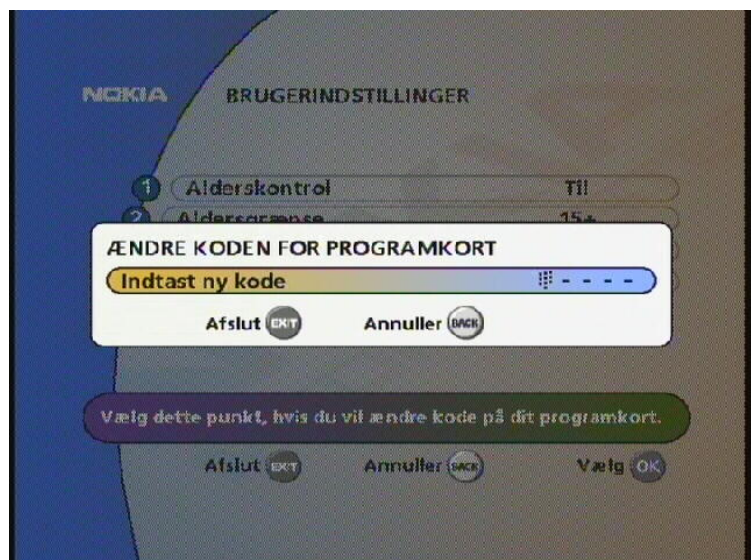

7. Skriv den **nye pinkode igen** og tryk **OK** for at afslutte

