

## Pace DS-250nv



## Børnesikring på Pace DS-250NV

Kodningen foretages nemt via fjernbetjeningen med en pinkode, du selv bestemmer.

Vil du kortvarigt åbne for de blokerede programmer eller kanaler, gøres det også vha. pinkoden. Når du skifter kanal eller slukker for Tv-boxen, vender den automatisk tilbage til kodet tilstand.



### 18-ÅRS ALDERSGRÆNSE

Erotik frit indhold

- Playboy-kanalerne blokeres helt
- TV1000-kanalerne blokeres, hvis der vises film med erotisk indhold.



### 15-ÅRS ALDERSGRÆNSE

Erotik- og volds frit indhold

- Playboy-kanalerne blokeres helt
- TV1000-kanalerne blokeres, hvis der vises film med erotisk indhold.
- TV1000-film med 15-års aldersgrænse blokeres.

Som hjælp til seere med børn er alle film mærket med et lille symbol i vores programguide. Symbolerne vises også før hver filmstart - samtidig fortæller en stemme, hvilken kategori filmen tilhører.



= TILLADT FOR BØRN



= BØRN I VOKSENT SELSKAB



= FOR VOKSNE



= EROTISK FILM

1. Tryk **Menu** på fjernbetjeningen
2. Vælg **Indstillinger** og tryk **OK**
3. Vælg **Kortindstillinger** og tryk **OK**



4. Indtast PIN-kode (forudindstillet til 0000)




5. Vælg **Forældrekontrol** og tryk **OK**



6. På linien **Aldersbegræsning** vælges den ønskede børnesikring med **pilene til højre**

7. Tryk **OK** for at gemme

Vælg **Ikke aktiv** for at deaktivere børnesikring.

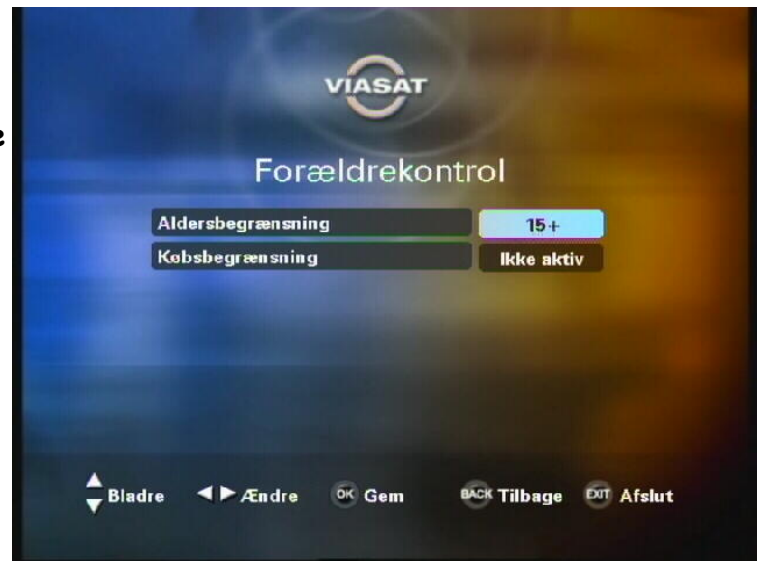

## Ændring af pinkode

1. Tryk **Menu** på fjernbetjeningen
2. Vælg **Indstillinger**
3. Vælg **Kortindstillinger** og tryk **OK**



4. Indtast PIN-kode (forudindstillet til 0000)



5. Vælg **Ændre PIN koden**



6. Indtast ny pinkode og gentag

7. Tryk **OK** for at gemme

