


Thomson DSI 4200

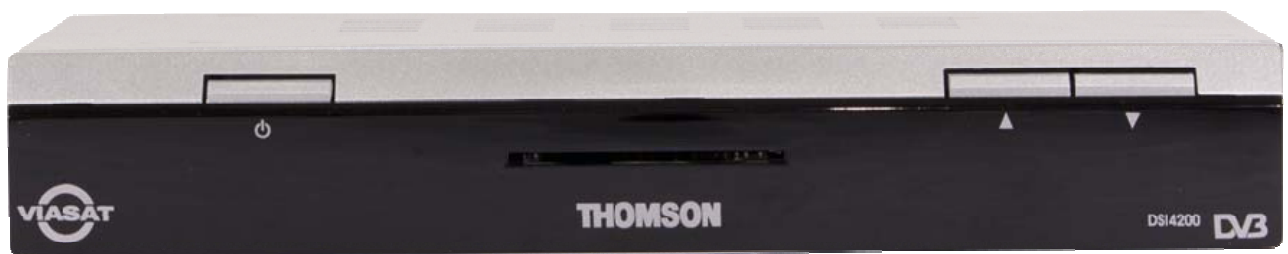

Indstilling af 16:9 format på Thomson DSI 4200

1. Tryk **Menu** på fjernbetjeningen

2. Vælg **Indstillinger** og tryk **OK**



3. Vælg **TV/Video-indstillinger** og tryk **OK**

4. Ændre tv-skærmformat til 16:9 ved hjælp af piletasten til højre

5. Tryk **EXIT** for at afslutte

