


Thomson DSI 4200

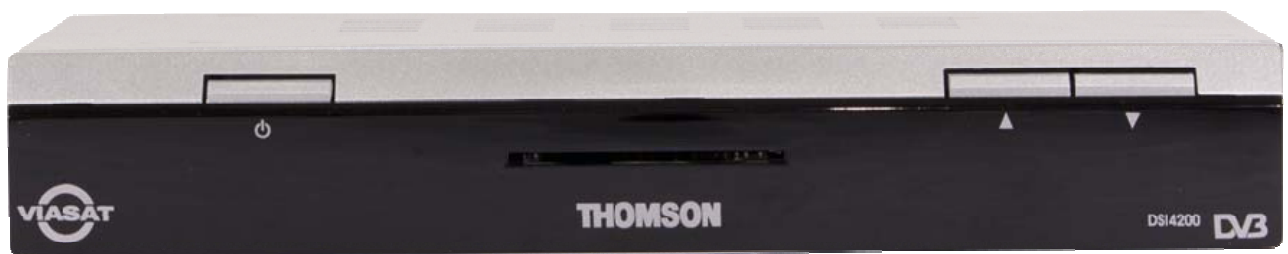

Favoritliste på Thomson DSI-4200

1. Tryk **Menu** på fjernbetjeningen
2. Vælg **Præferencer** og tryk **OK**




3. Vælg **Favoritlister** og tryk **OK**



4. Vælg en **Liste** og tryk **OK**



5. Navngiv listen - benyt piletasterne på fjernbetjeningen til at skifte bogstaver. Tryk OK for at bekræfte.

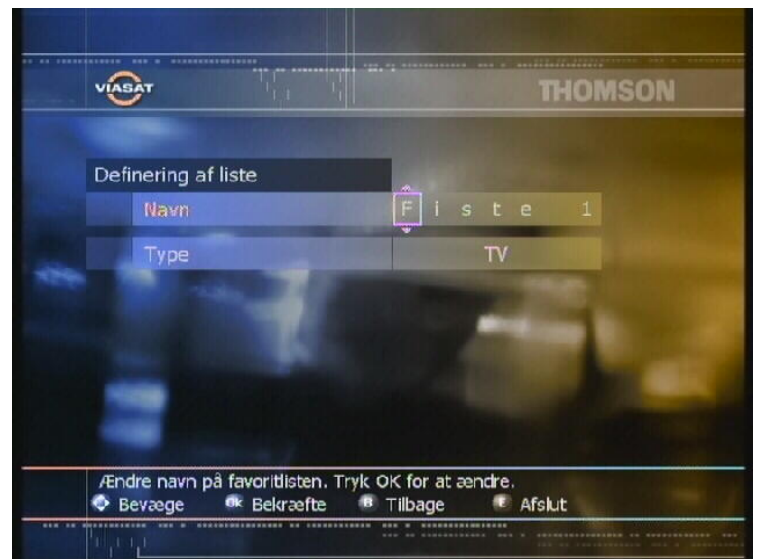

6. Vælg ønskede kanaler. Marker kanalen og tryk OK.

7. Afslut med **Exit**-knappen på fjernbetjeningen.



9. Du kan skifte mellem kanallister ved hjælp af **Option** knappen på din fjernbetjening.

