


Thomson DSI 4200

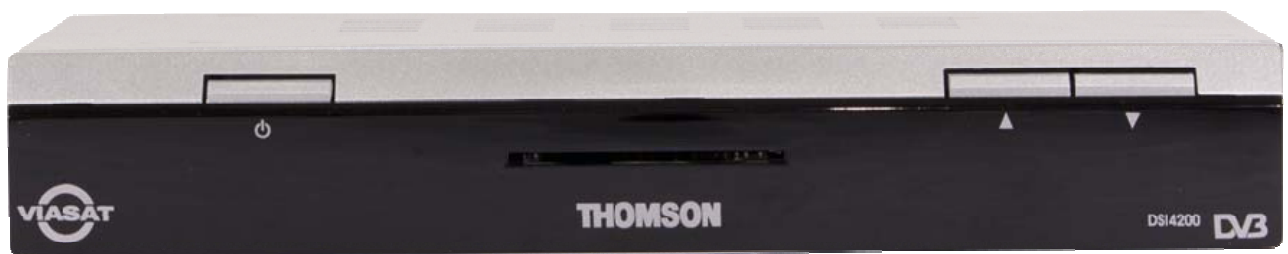


Sådan ændrer du adgang- og pinkode på Thomson DSI4200

1. Tryk **Menu** på fjerbetjeningen
2. Vælg **Begrænset adgang** og tryk **OK**




3. Vælg **Ændring af SmartCard PIN-kode** og tryk **OK**


4. Indtast eksisterende PIN-kode

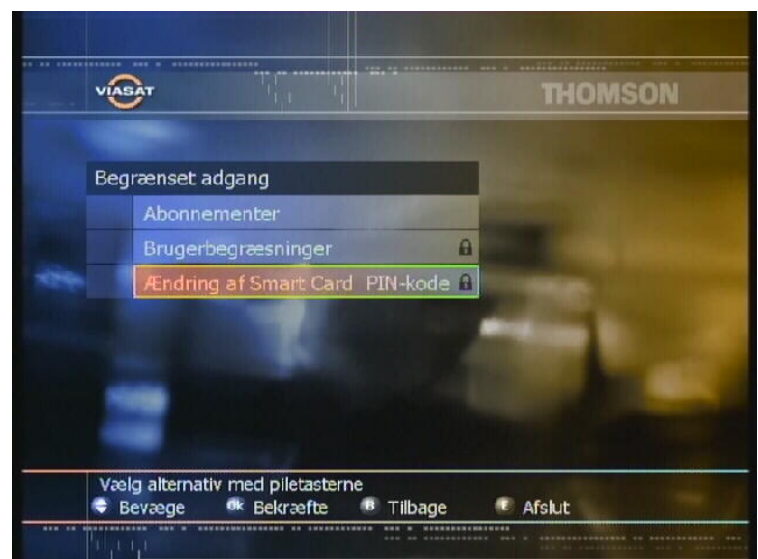

5. Indtast ny PIN-kode

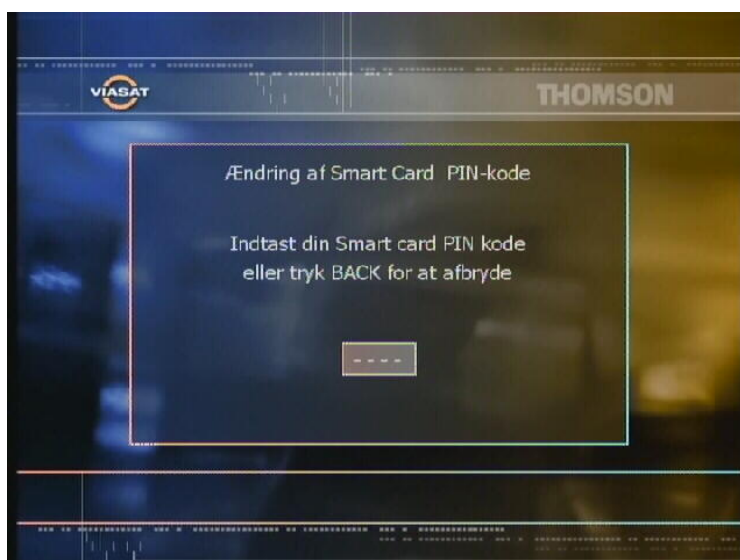

6. Indtast ny PIN-kode igen for at bekræfte

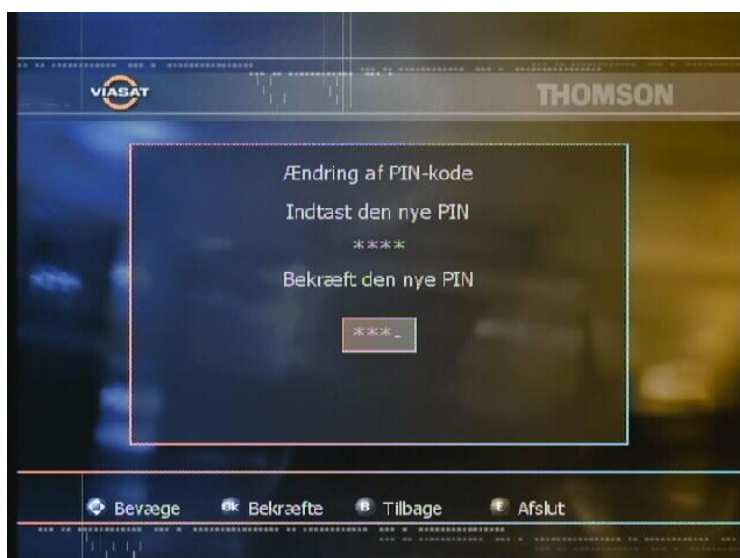

7. PIN-koden er nu ændret. Tryk EXIT for at se tv.

