

# SAMSUNG UHD



NETVÆRK



Samsung UHD-boks


# Samsung UHD - Opsætning af Netværk

1. Tryk på Menu-knappen på fjernbetjeningen


2. Vælg Opsætning




3. Vælg Indstillinger

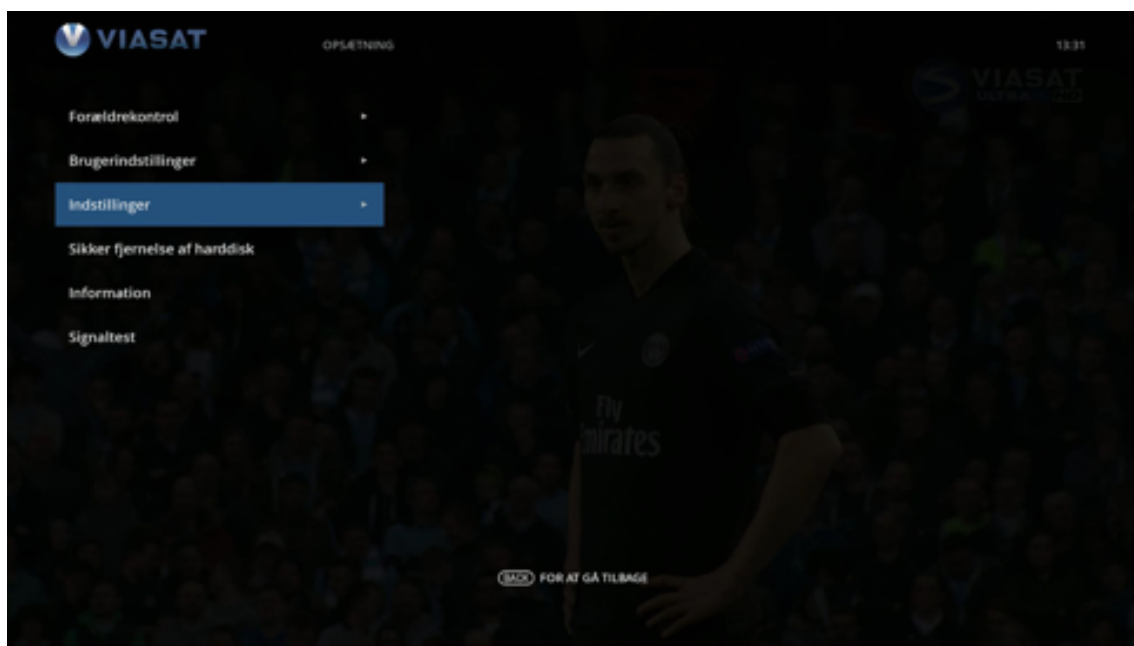

## 4. Indtast PIN-kode (forudindstillet til 0000)

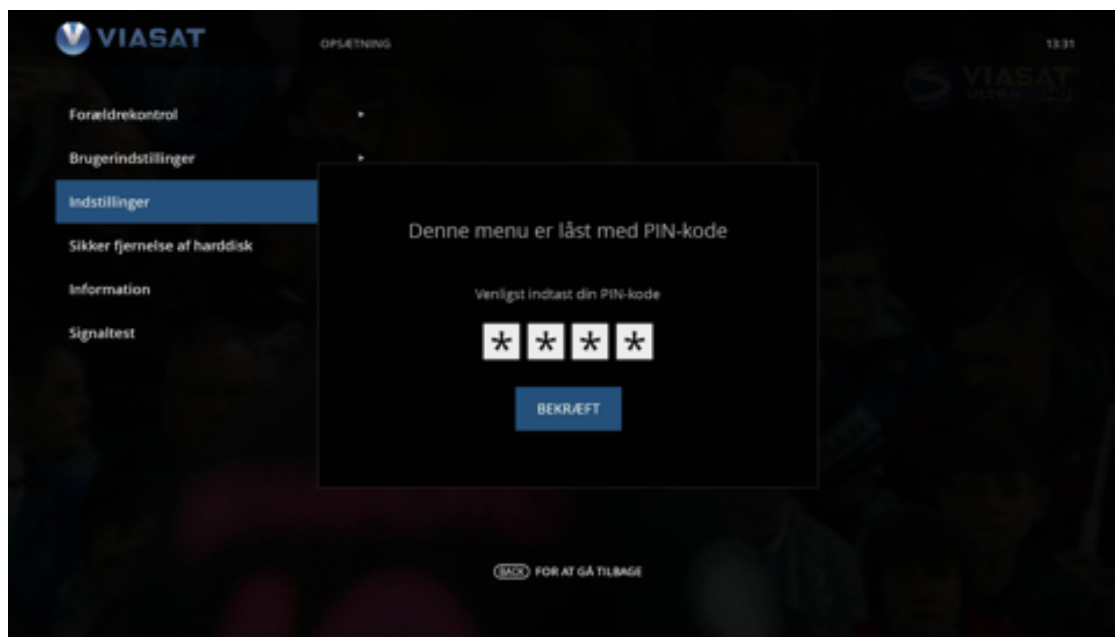


## 5. Vælg Netværk

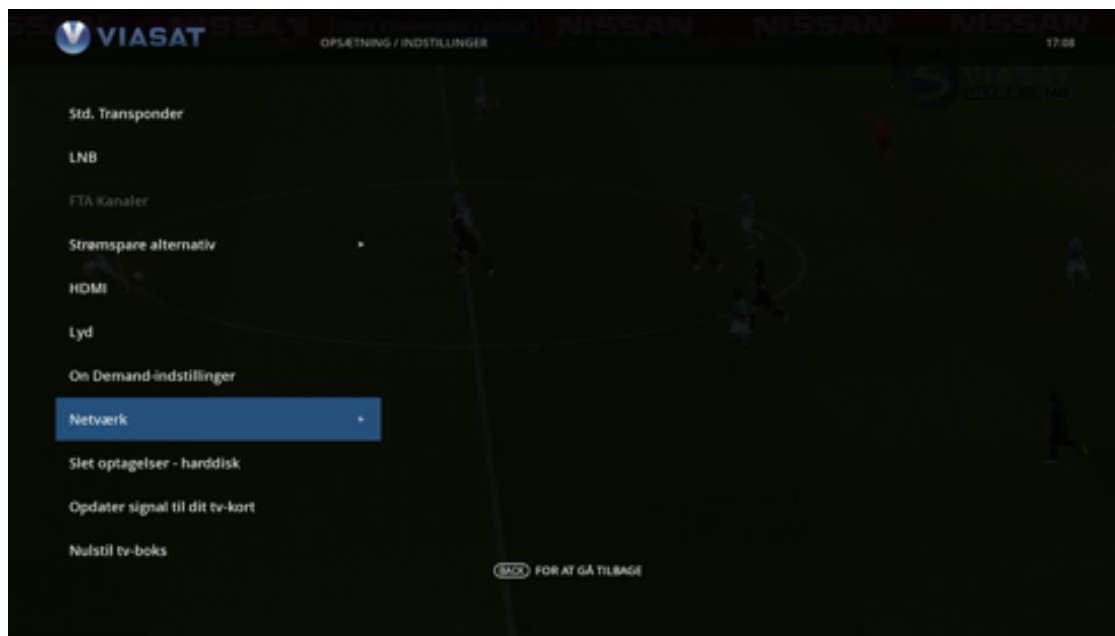


6. Vælg netværkstype for at tilslutte boksen til internettet, du kan herefter benytte arkiv, downloadtjenester og se kanaler som er streamet over internettet


7. Vælg Netværkskabel hvis din internet router står tæt på boksen eller du ikke har et trådløst netværk i huset.

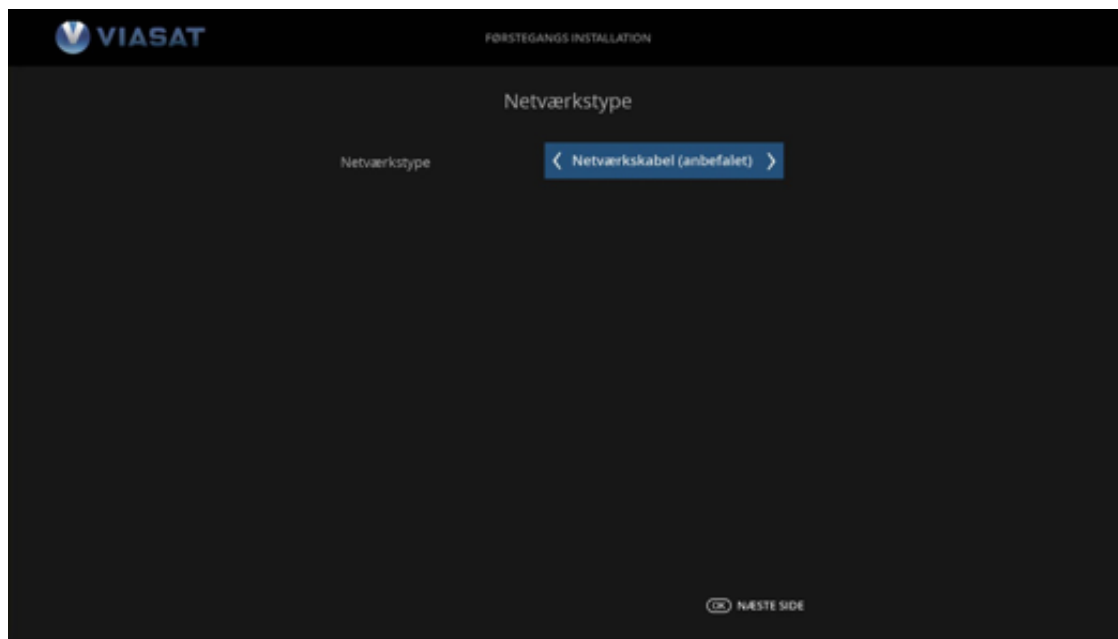


8. Vælg Wi-Fi hvis du ønsker at benytte boksens indbyggede trådløse netværk

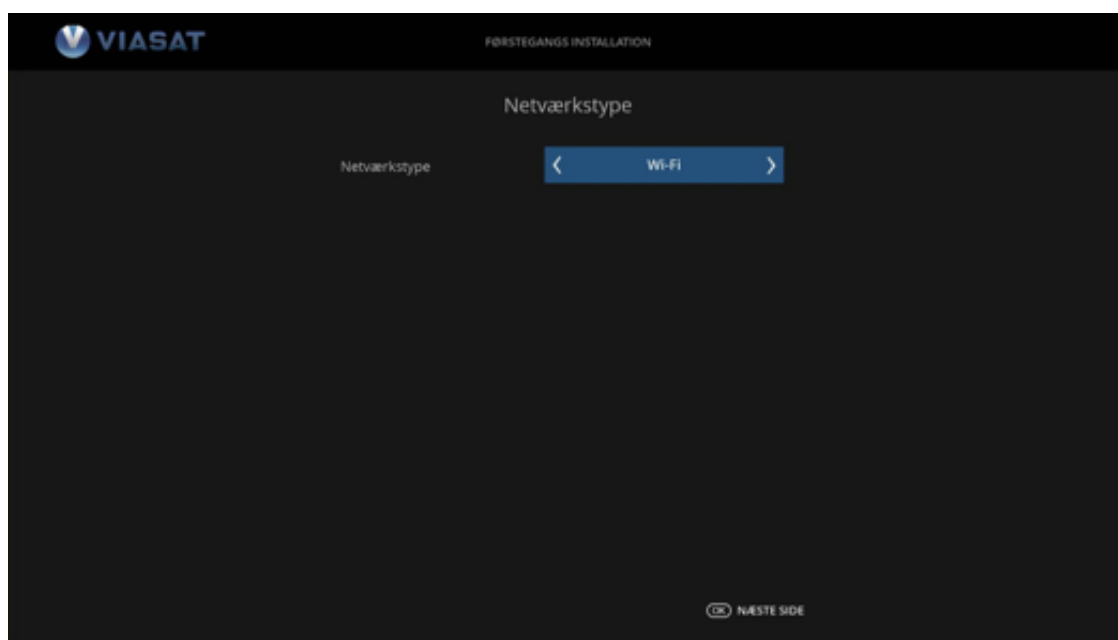


## 9. Hvis du vælger Wi-Fi vil boksen lede efter tilgængelige netværk

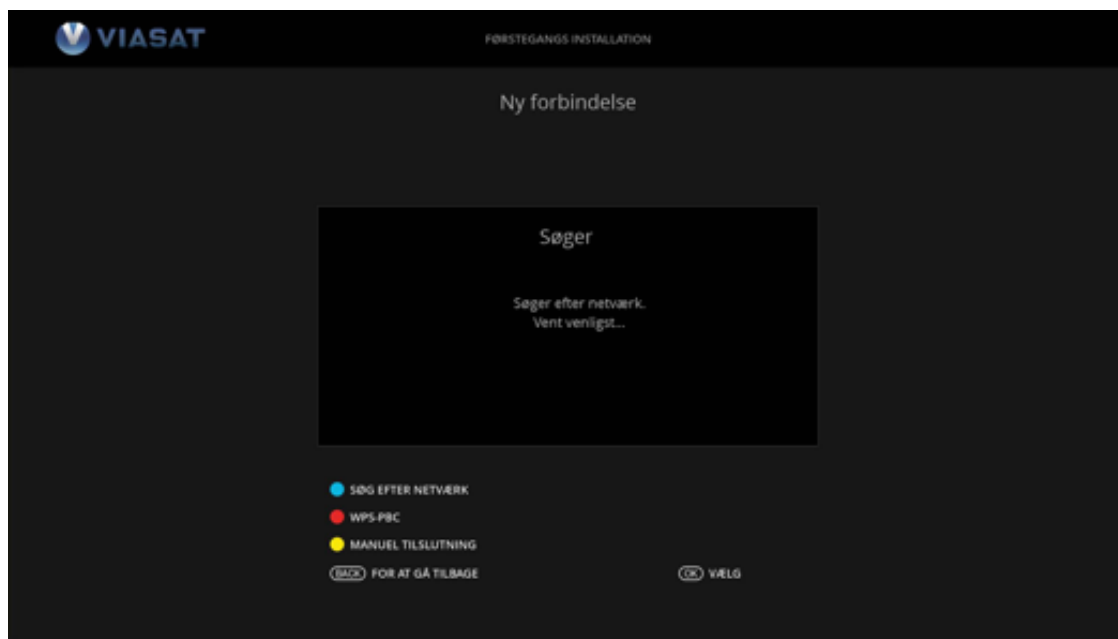


## 10. Vælg dit netværk

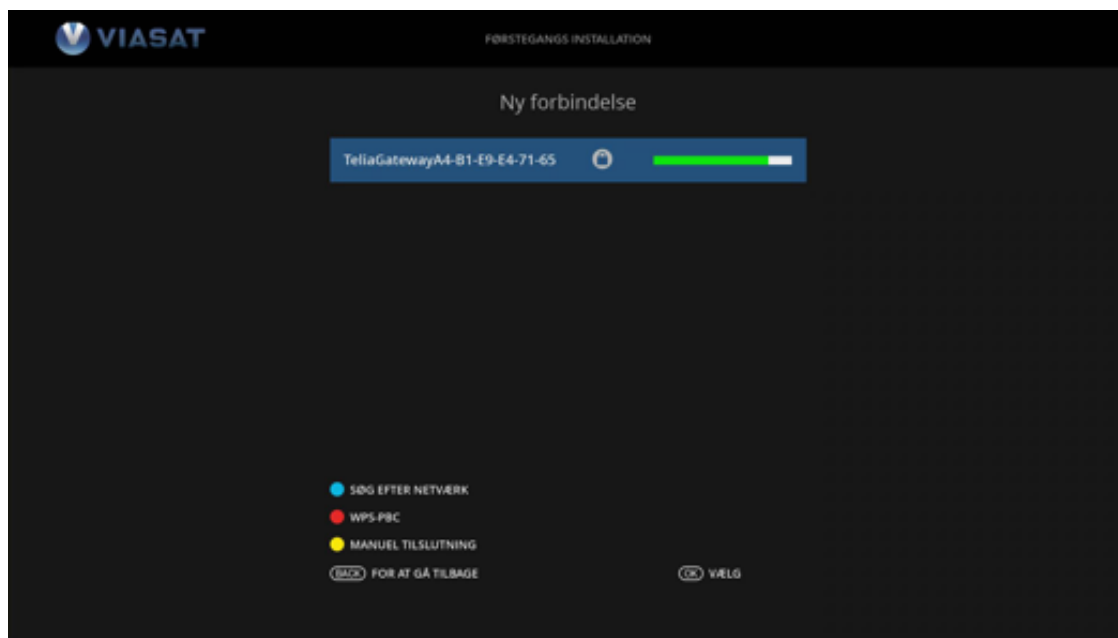

## 11. Indtast password til din internet router.

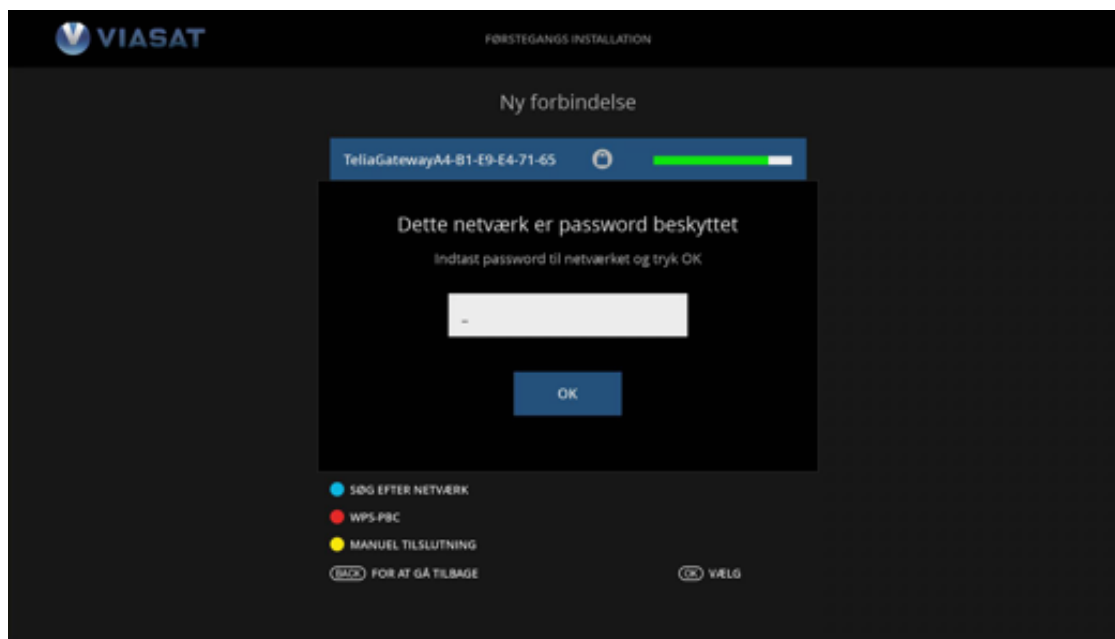

## 12. Informationer om tilslutning

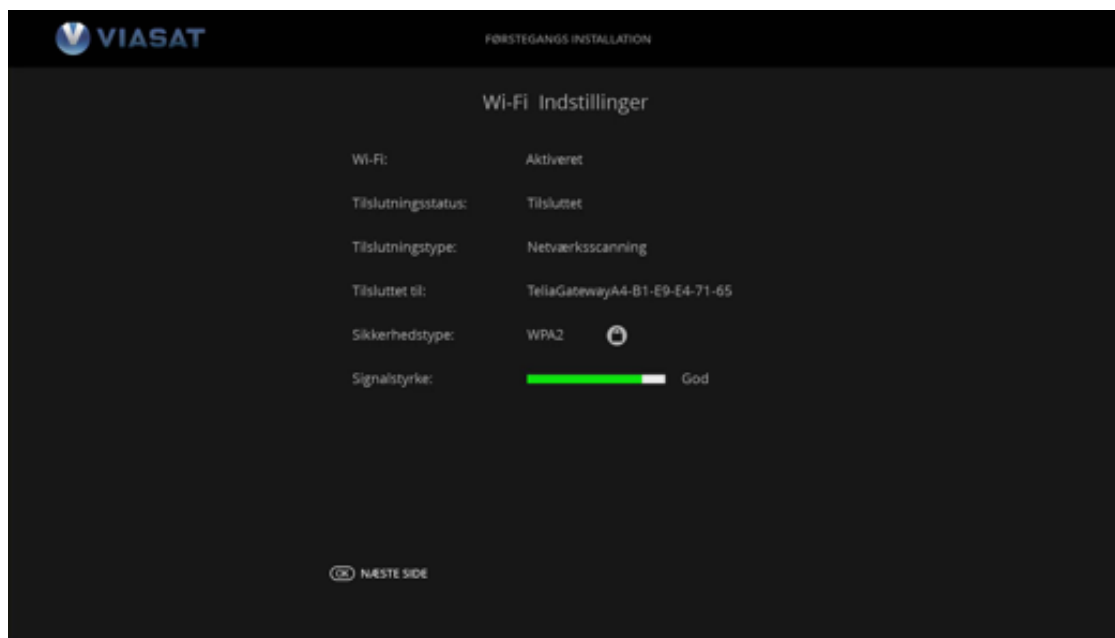

Du er nu klar til at benytte boksens onlinefunktioner.