


## Strong SRT 8700




## Ændring af pinkode

1. Tryk Menu

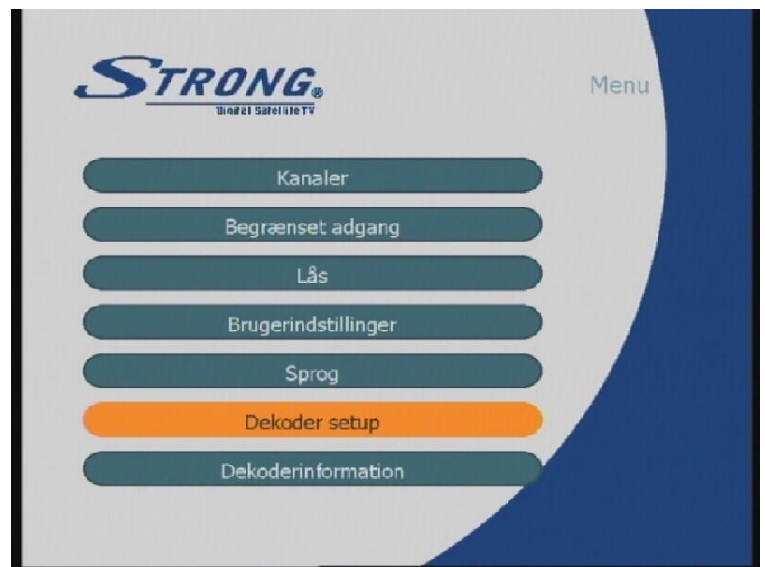

2. Vælg Dekoder-setup- indtast pinkode (standard 0000),

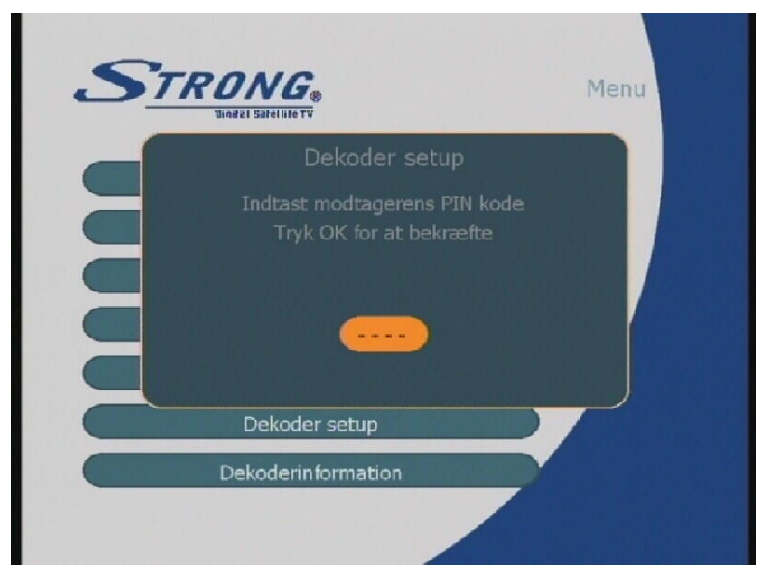

3. Vælg Ændring af modtagerens pinkode  
 4. Indtast koden 2 gange  
 5. Tryk OK for at gemme

