




Sådan indstiller du til Dolby Digital 5.1 på Nokia 9902S

Til at forbinde din parabolmodtager med din surround receiver skal du bruge et **Coaxial/RCA – kabel til Home cinema system** (vist her til højre)

RCA kablet skal du tilslutte mellem den digitale audio udgang bag på din parabolmodtager og din surround receiver.

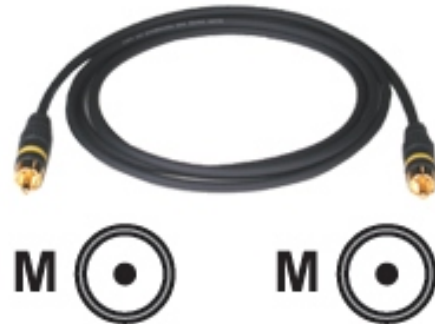

1. Tænd for parabolmodtageren og tryk på **Menu** på din fjernbetjening (til parabolmodtageren)
2. Vælg **Brugerpræferencer** og tryk **OK**



3. Vælg **Sprogvalg** og tryk **OK**



4. I linjen **Lyd format** skal du vælge **Dolby Digital**



5. I linje 4 for **Alternativt lydssprog** skal du vælge **Engelsk**.



NB! Parabolmodtageren **understøtter ikke "down mixing"** hvilket betyder at analoge audio vil være muted, når DOLBY DIGITAL er valg.