


Thomson DSI 4200




Geninstallation af Thomson DSI-4200


1. Tryk **Menu** på fjernbetjeningen
2. Vælg **Indstillinger** og tryk **OK**
3. Vælg **Gendannelse af oprindelige indstillinger** og tryk **OK**

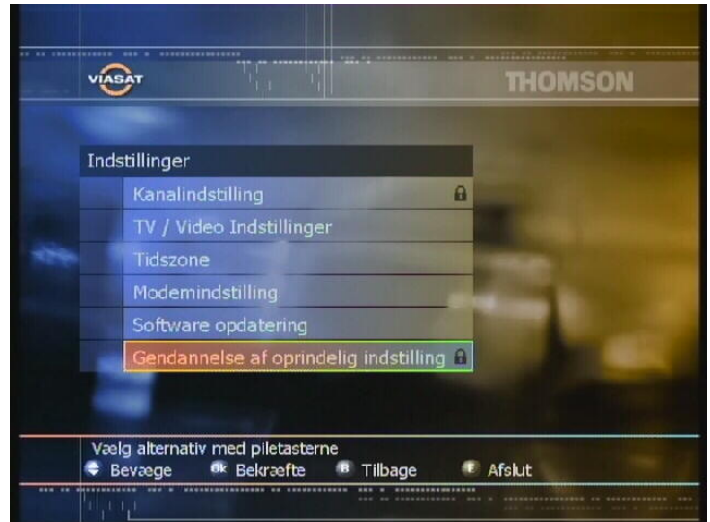

4. Indtast **pinkode** (forudindstillet til 0000)
5. Tryk **OK** for at bekræfte.

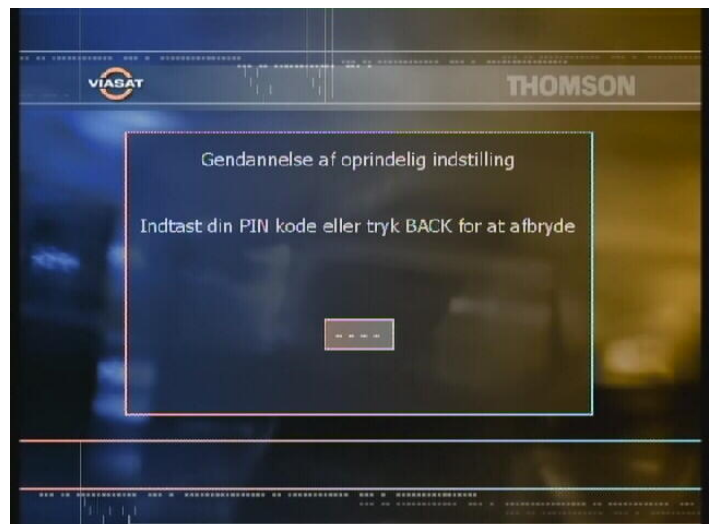


6. Vælg **land** ved hjælp af op og ned piletasterne på fjernbetjeningen
7. Tryk **OK** for at bekræfte

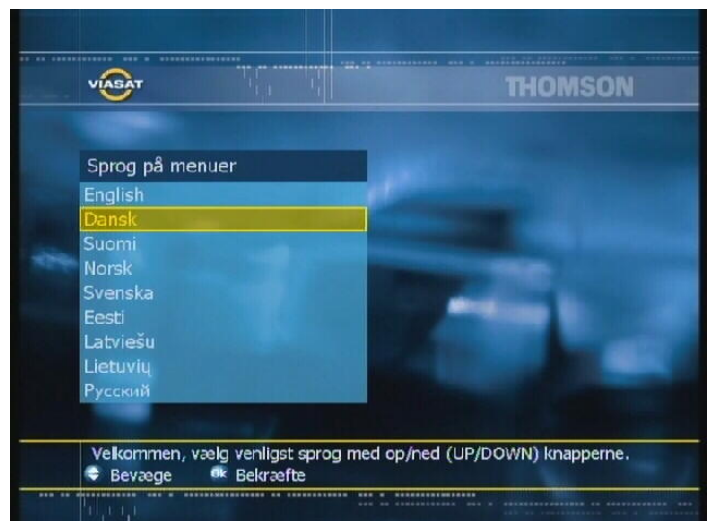


8. Tryk **OK** for at starte installationen.



9. Vælg Tidszone Danmark ved hjælp af højre piletast på fjernbetjeningen.

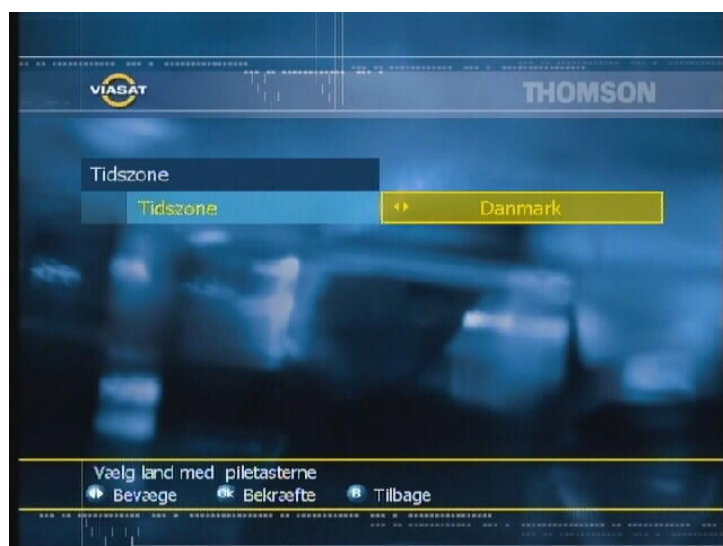


10. Er der 1 LNB på parabolskålen
Vælg 1 LNB i opsætningen.
Satellit Sirius 5° E (Øst) -
Gå til punkt 17.

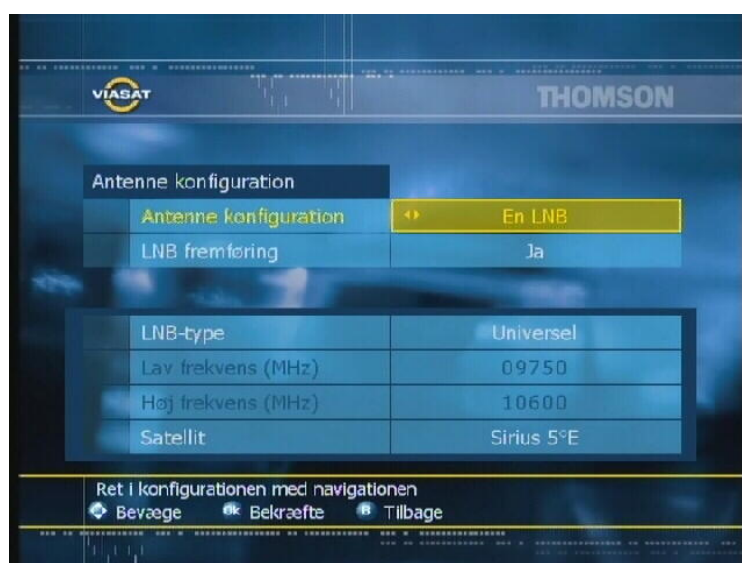


11. Er der 2 eller flere LNB
Vælg DiSEqC i antenne konfiguration.

-Eksemplet herunder er til 2 LNB til
Thor og Siriu

12. Vælg 1 i LNB index
Satellit Thor 1° W(vest).

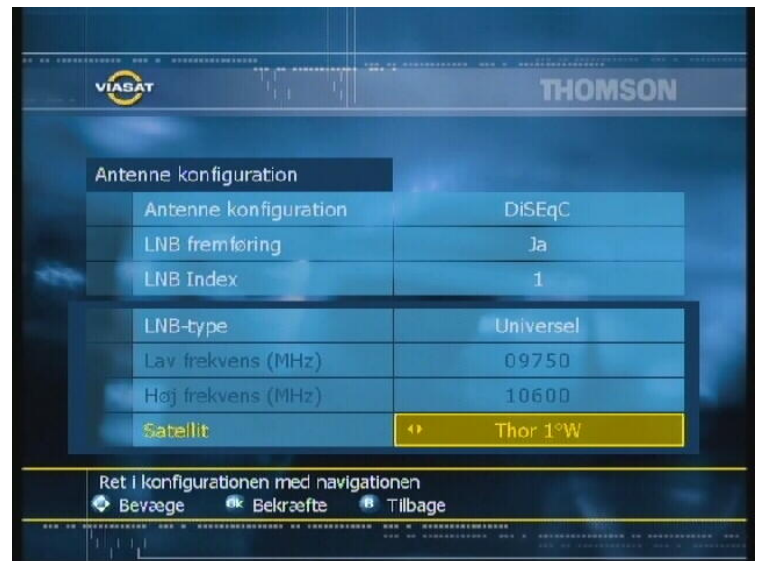


13. Punktet LNB index ændres til 2
LNB-type bliver nu blank.

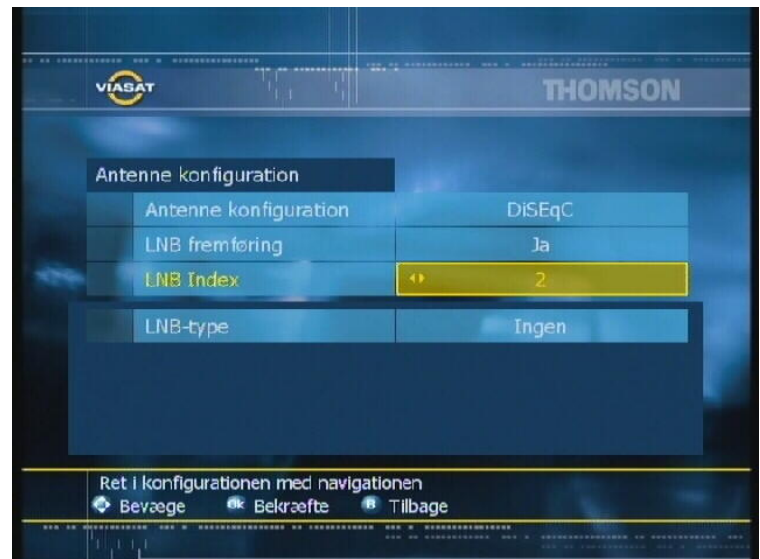


14. Vælg Universal i LNB-type

15. Vælg Sirius 5° E(Øst) under
satellit.
Tryk OK.

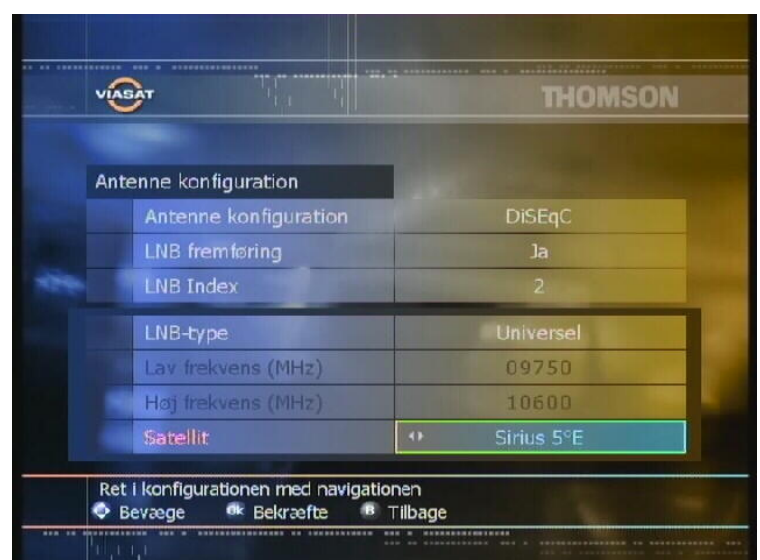

16. Vælg Sirius i Satellit

Aflæs spænding den skal være min. 60 % og signalkvaliteten min. 80 % for at sikre et stabilt billede.

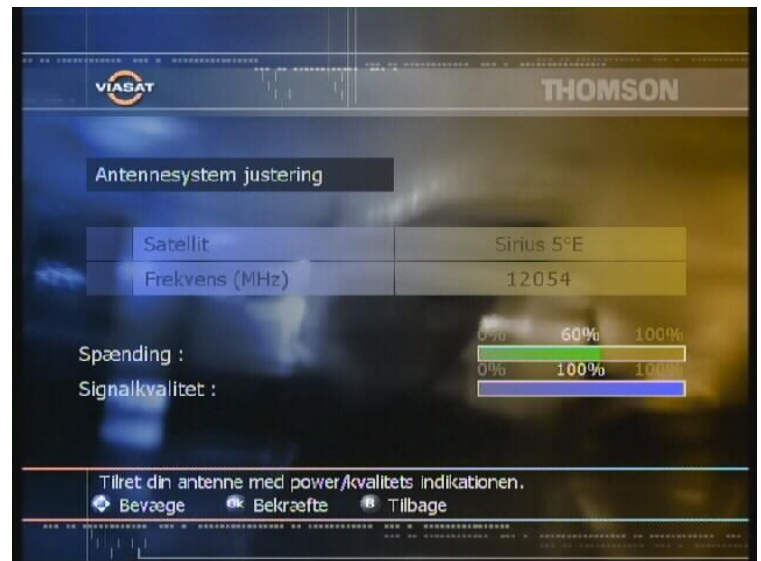

17. Foretag kanalsøgning.

Vælg Netværk i Installationstype

Satellit: Sirius 5°E

Frekvens: 12054

Polarisation: Vertikal

Symbolværdi: 27500

FEC: $\frac{3}{4}$

Tryk OK for at starte søgning.



18. Søgningen går nu i gang

19. bekræft kanalsøgningen tryk OK.

Er der mere end 1. LNB installeret skal søgning foretages for alle LNB.

