

# Humax Vaci 5350




## Sådan indstiller du til Dolby Digital 5.1 på Humax VACI5350

Til at forbinde din TV-box med din surround receiver skal du benytte et **optisk kabel** (vist her til højre)


Det optiske kabel tilsluttes mellem den digitale audio udgang bag på TV-boxen og surround receiveren.




1. Tænd TV-boxen
2. tryk **Menu** på fjernbetjening (til TV-boxen)

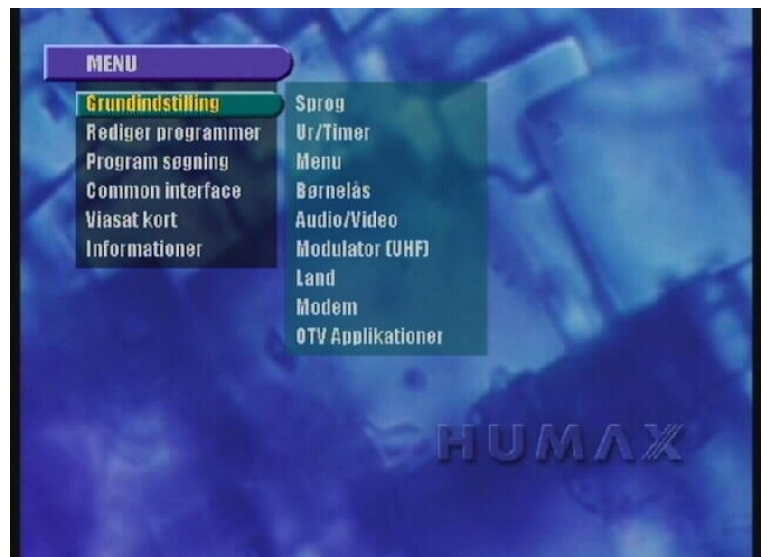


3. Vælg **Grundindstillinger**
4. Vælg **Audio/Video**

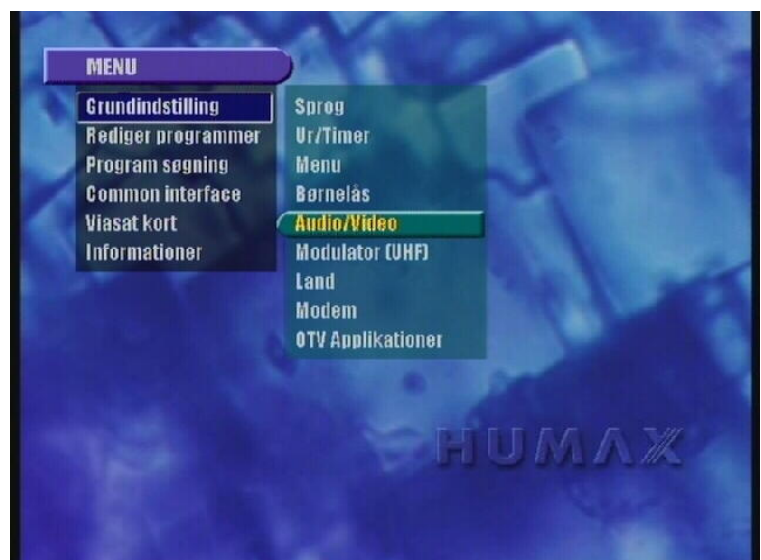

5. På linjen Dolby Digital vælg Til.  
Tryk **OK** for at bekræfte og **Exit** for at forlade menuen.

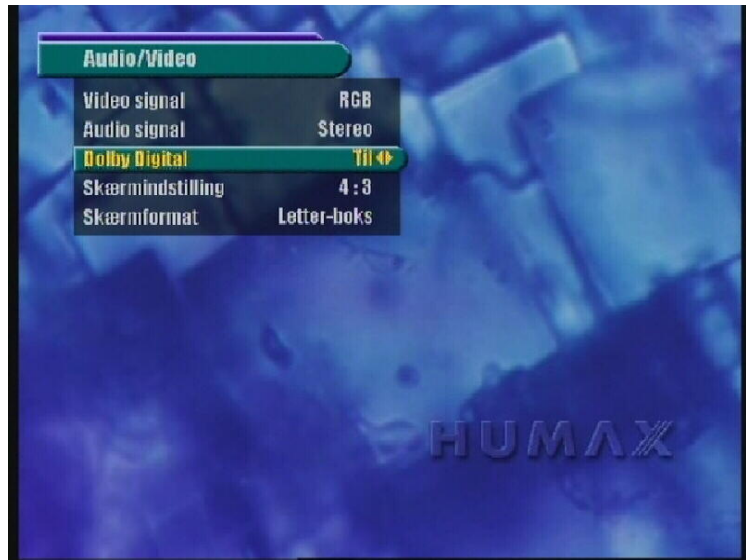

6. Den grønne knappen på fjernbetjeningen kan skiftes imellem Mpeg/DOLBY DIGITAL.

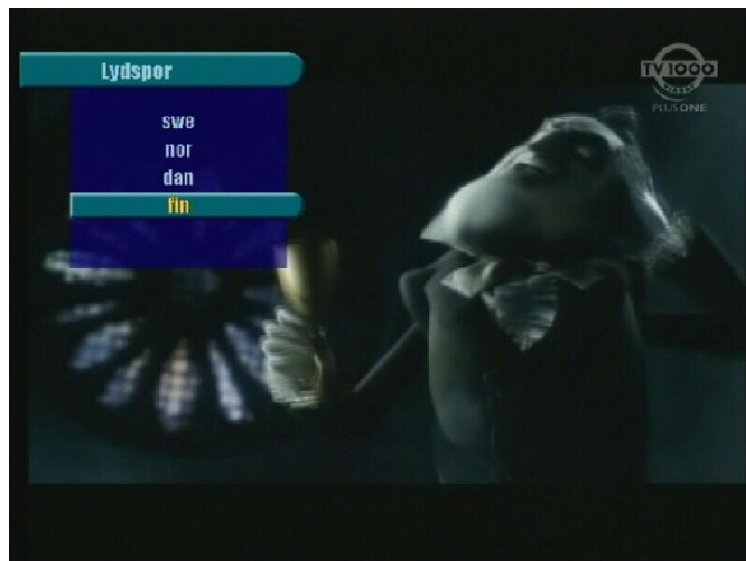

NB! TV-boksen understøtter ikke "down mixing" hvilket betyder at analoge audio vil være muted når DOLBY DIGITAL er valg.